


HANDLEIDING

Tuinberging Floris




BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen

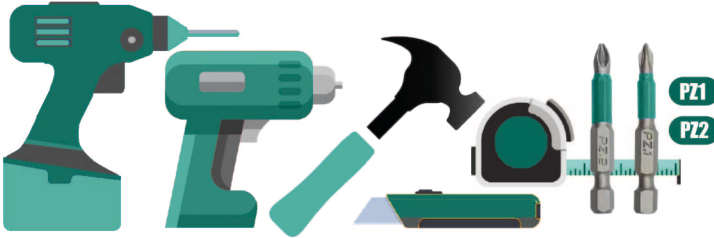

Dak- en wandonderdelen

5x Dichtpaneel

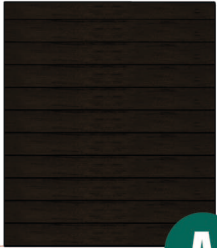

A

2x Dakpaneel



1x EPDM dakbedekking



Douglas Balken

5x



120x120 Balk | 1988 mm

1x



90x90 Balk | 3660 mm 2x45°

2x



90x90 Balk | 1950 mm 1x45°

2x



90x90 Balk | 700 mm 2x45°

2x



35x30 Balk | 300 mm

Douglas Latten

2x



lat 65x16 mm 1950 mm

1x



lat 65x16 mm 3692 mm

1x



lat 65x16 mm 1980 mm

Instructies

Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bijontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Kleine onderdelen

2x



Boortje

8x



Spijker

12x



120 mm

47x



100 mm

4x



80 mm

12x



60 mm

14x



40 mm

Let op: Alles voorboren



Montage tips

Gebruik de plattegrond

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. Opbouwen in spiegelbeeld of de toegangsdeur verplaatsen? Alle wandelementen hebben dezelfde frame afmeting, hierdoor zijn ze onderling zonder aanpassingen te verwisselen.

Voorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Voorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken. Plaats de panelen in gewenste positie, boor 3 rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met 3 schroeven.

Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind staat is het aan te raden de berging vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan. Er is in het dak rekening gehouden met een afloop naar achter.

Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.

Plaatsing

Plaats de tuinberging vrij van begroeiing zodat het materiaal kan blijven ademen. Zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vuil en modder. Het hout beschermen tegen vocht en vuil verlengt de levensduur aanzienlijk.

Onderhoud


Onderhoud

Deze tuinberging is geproduceerd met onderhoudsvrije materialen. Periodiek onderhoud zoals schilderen is dan ook niet noodzakelijk. Je kunt er voor kiezen de Douglas delen te behandelen met douglas beits. Dit verlengt de levensduur en zorgt ervoor dat de natuurlijke houtkleuren behouden kunnen blijven. De geïmpregneerde delen zijn onder druk behandeld en hiermee langdurig onderhoudsvrij.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 2x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm


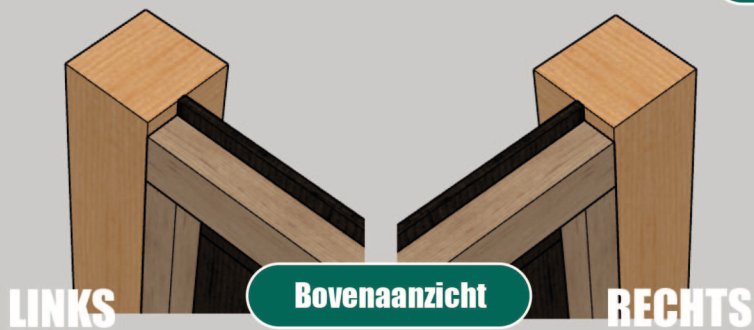


Alle hoekbalken
en panelen aan de
onderzijde gelijk
houden





Montage stap 2

- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 3x Schroef 100mm

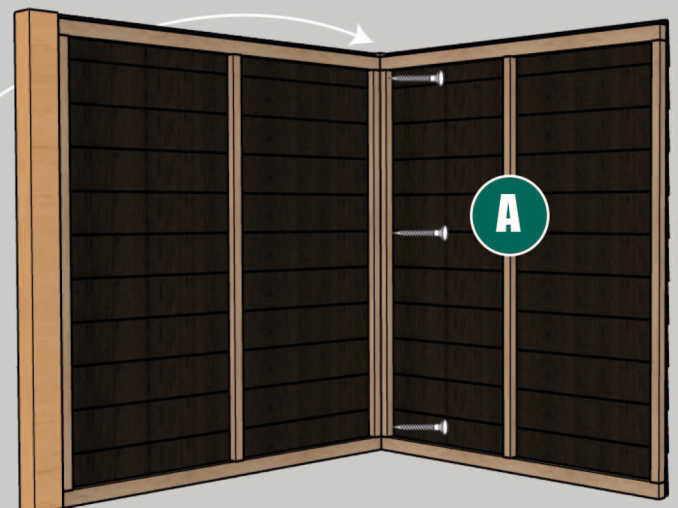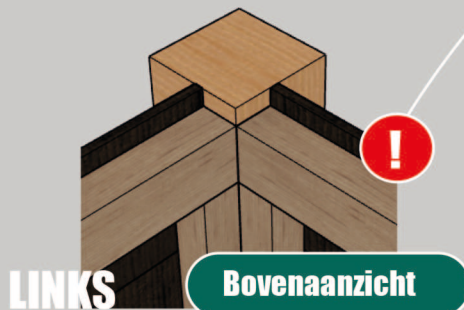

Montage stap 3


- 1x Dichtpaneel 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

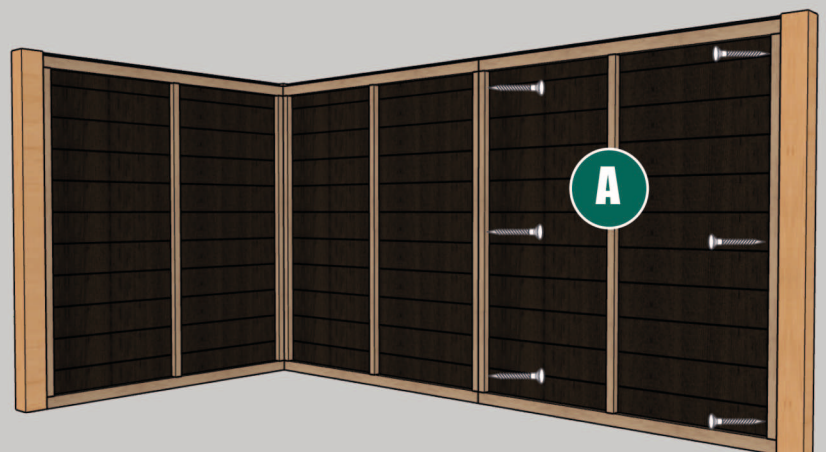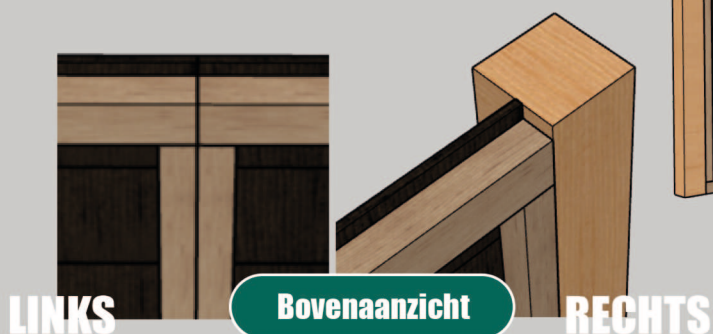

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 4

- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

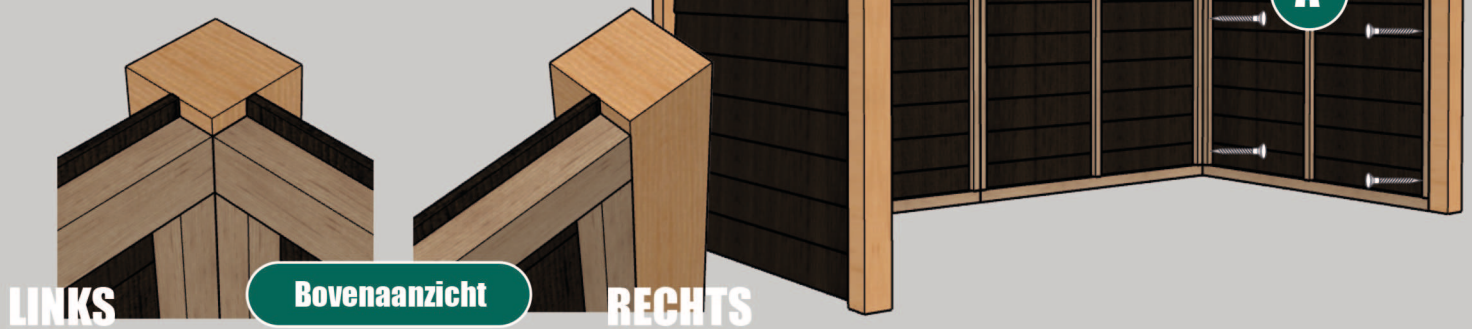


Montage stap 5

- 1x Lat douglas 65x16mm van 1980 mm
- 8x Schroef 60mm


Achterzijde paneelafwerking

Plaats lat 5mm van de grond

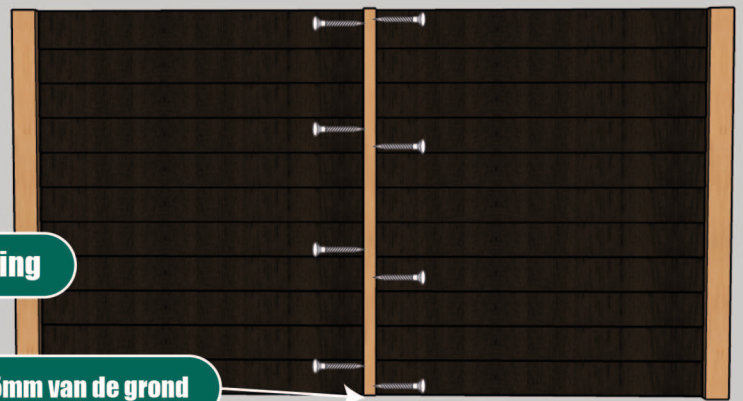

Montage stap 6


- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

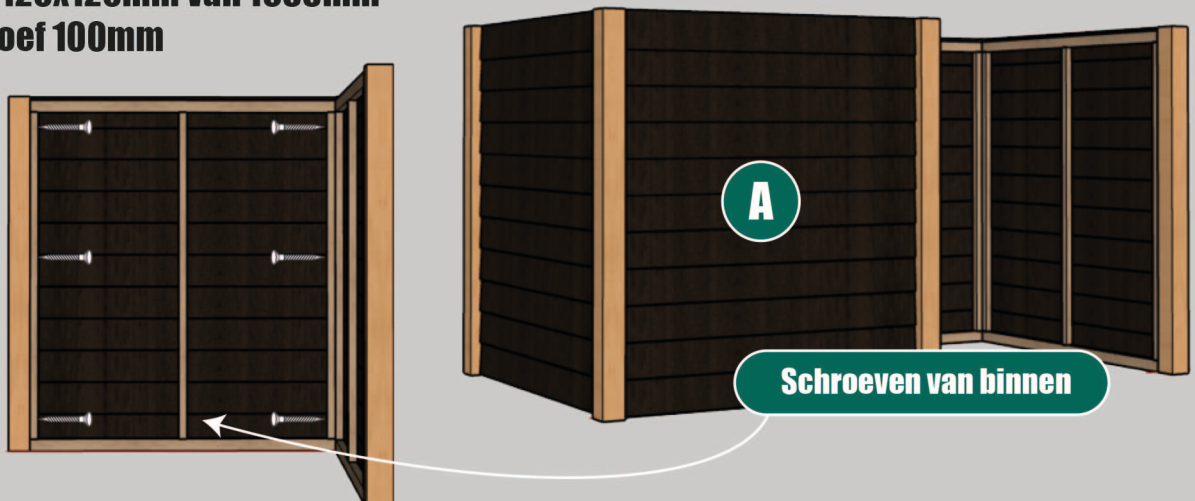

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 7

- 2x Balk 90x90mm van 1950mm 2x45*
- 8x Schroef 120mm

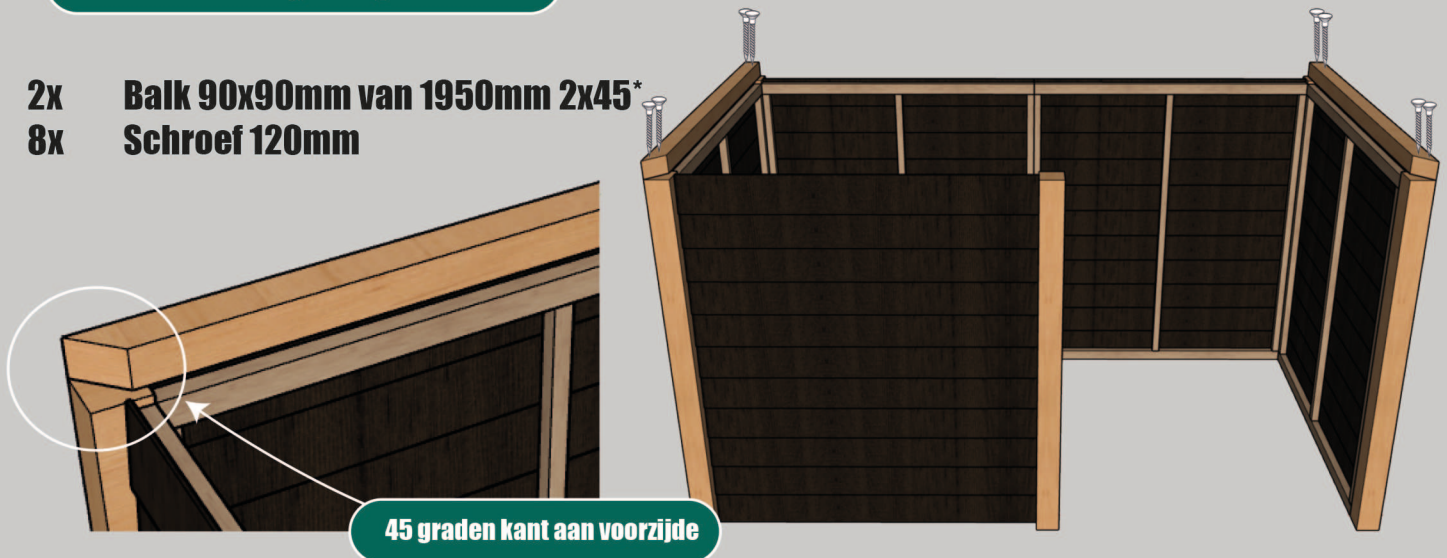


Montage stap 8

- 1x Balk 90x90mm van 3660mm 2x45*
- 4x Schroef 120mm (verticaal)
- 4x Schroef 80mm (horizontaal)

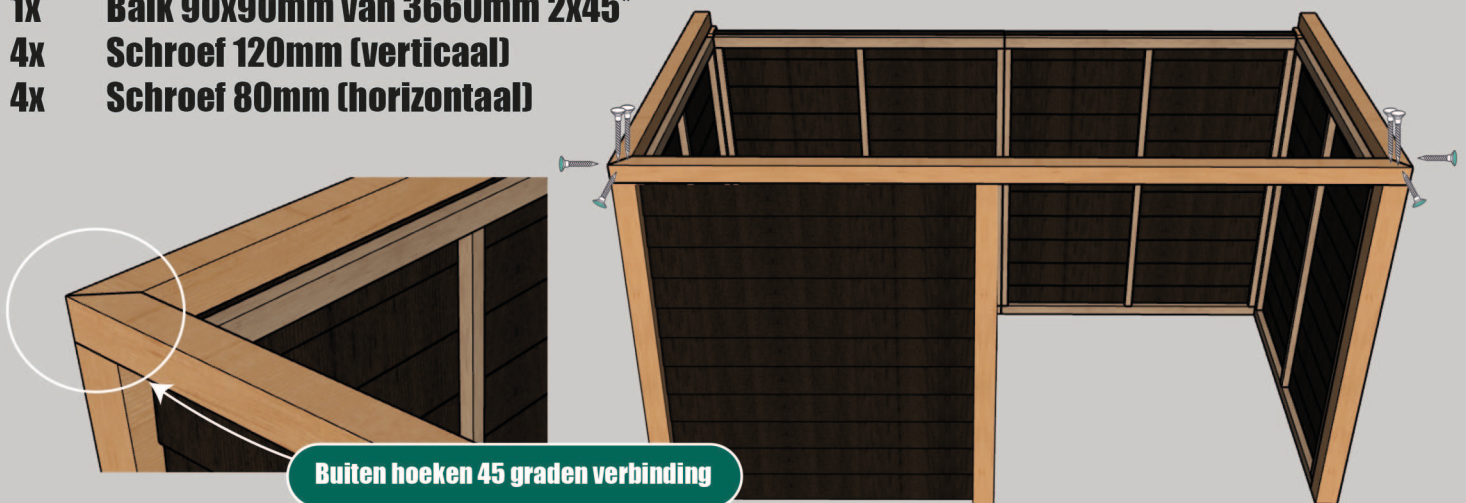

Montage stap 9


- 2x Balk 90x90mm van 700mm 2x 45*
- 4x Schroef 100mm

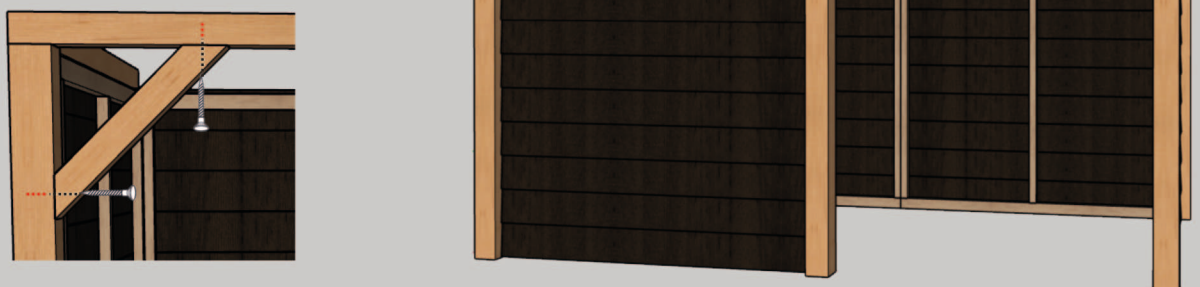


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 10

- 2x **Balk 35x30mm van 30cm**
- 4x **Schroef 60mm**


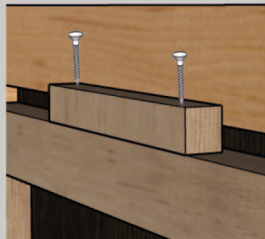


(Hoogte 35mm x Breedte 30mm)

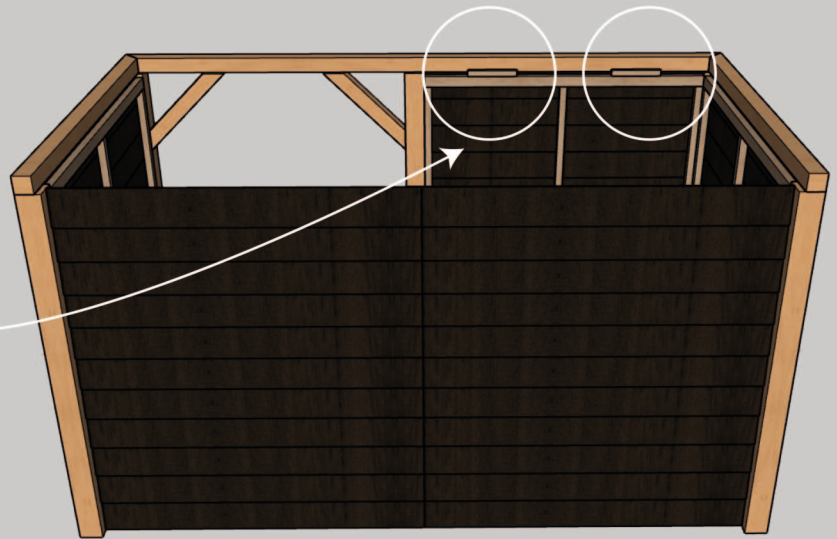

Montage stap 11

- 2x **Dakpaneel betonplex van 1860x1710mm**
- 16x **Schroef 100mm**

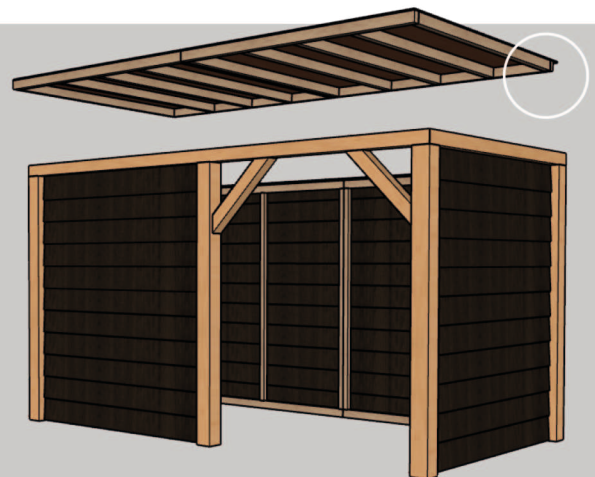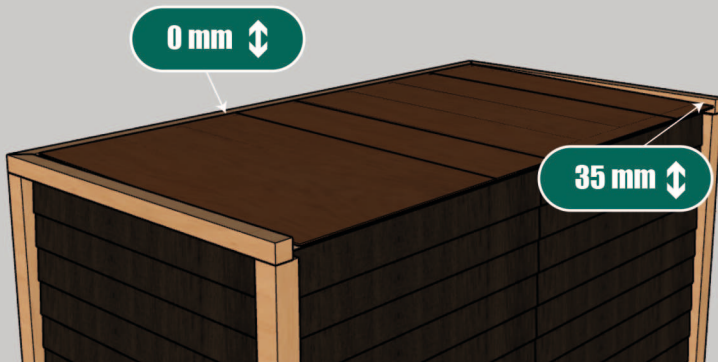

Schroef aan de achterwand verticaal
schroef het wandpaneel aan het dakpaneel



Schroef aan de voorwand horizontaal
schroef het dakpaneel aan de douglas ligger

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15

1x EPDM dakbedekking 4000x2400mm

Leg het EPDM op de dakplaten en laat deze over de dakrand steken.

Zorg dat het EPDM aan de achterzijde 13cm oversteekt en verdeel de overige zijdes.

Vouw het EPDM over de dakranden en monteer hierna de daklatten.


13 cm laten oversteken aan achterzijde



1950 mm

3692 mm

1950 mm

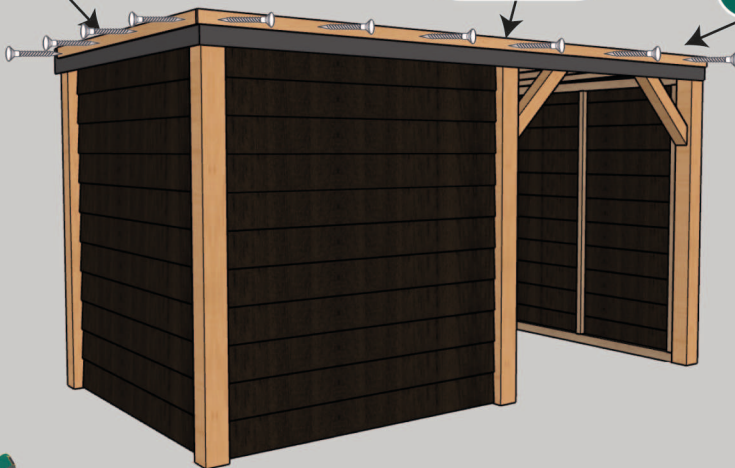

- 1x Lat 65x16mm van 3692mm
- 2x Lat 65x16mm van 1950mm
- 14x Schroef 40mm
- 8x Spijker



EPDM onder de lat afsnijden



Vast spijkeren aan achterzijde