

HANDLEIDING

Luuk | 327 x 179 x 183 cm




Panelen

- A** 2x Houtpaneel gaas 85x179cm
- B** 5x Houtpaneel gaas 121x179cm
- C** 4x Dichtpaneel rabat 85x179cm
- D** 1x Houtpaneel kozijn 121x179cm
- E** 1x Houtpaneel kozijn 85x179cm
- F** 1x Houtpaneel deur rabat + kipgat 75x169cm
- G** 1x Houtpaneel deur gaas 75x169cm
- H** 1x Dichtpaneel rabat + ruit 85x179cm
- I** 1x Dichtpaneel dak ACP 85x179cm

Onderdelen

- 70x** Schroef 80mm
- 1x** Luikoverslag gegalvaniseerd
- 1x** Boerenkinstel gegalvaniseerd
- 4x** Scharnier 40cm gegalvaniseerd
- 1x** Blokje schuif
- 1x** Zitstok
- 1x** Legnest Glorenza

Plattegrond

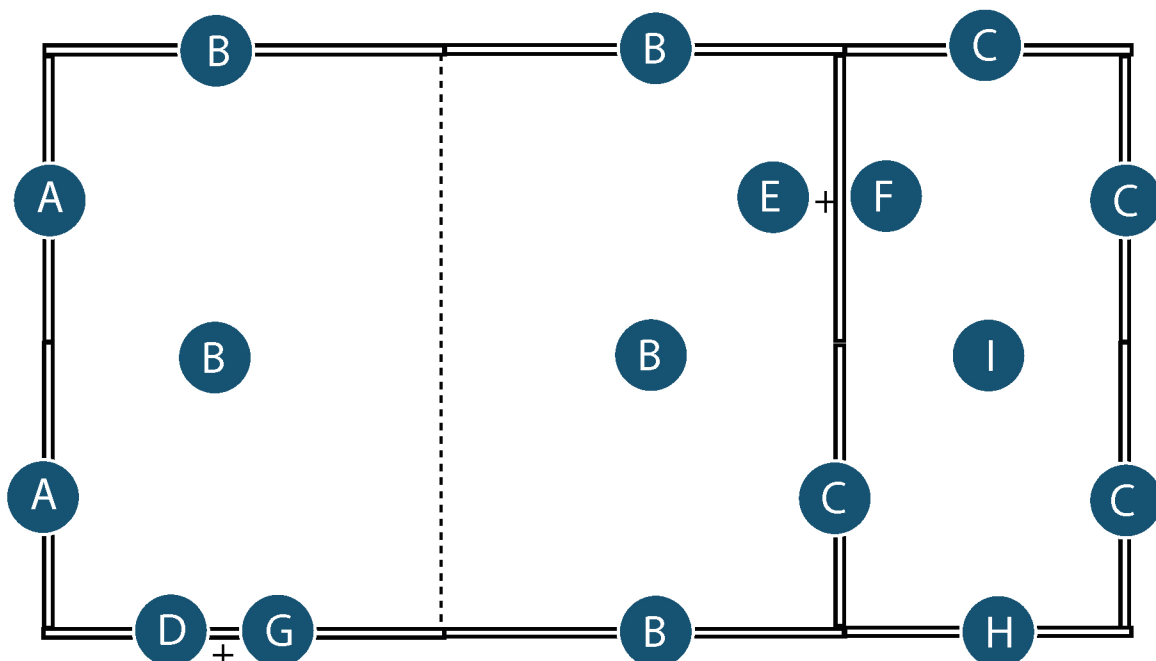

Zijdes van panelen



Wandpanelen met de gaaszijde naar binnen



Dakpanelen met de gaaszijde naar buiten




Houten panelen met hout kant naar buiten



Houten panelen met frame naar binnen



ACP dakpaneel Witte kant binnen




ACP dakpaneel Antraciet kant buiten



Wij adviseren alle gaten voor te boren!

Monteren van de buitenwanden

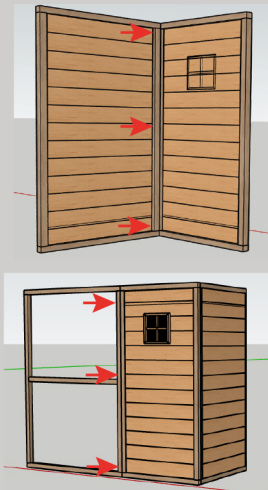

1. Start de opbouw met een hoek, dit zorgt voor een stabiele basis. Schroef de gaaspanelen vanaf buiten, de dichte panelen vanaf binnen.


Let goed op de juiste hoekpositie van de panelen. Plaats de zijpanelen tussen de voor- en achterpanelen.



2. Monteer de wandpanelen met plattegrond helemaal rondom. Gebruik per verbinding 3 schroeven verdeeld over de hoogte.




Monteren van nachthok

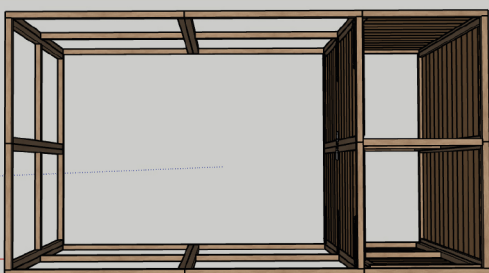


3. Plaats de panelen haaks op de wandpanelen. Monteer met 3 schroeven per zijde.

Let goed op de juiste positionering van hoeken en verbindingen.

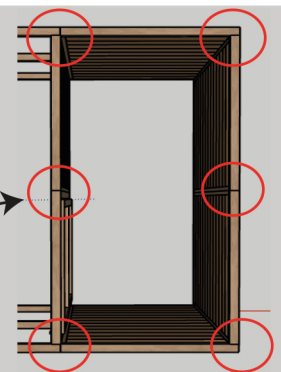

Monteren van dakpanelen

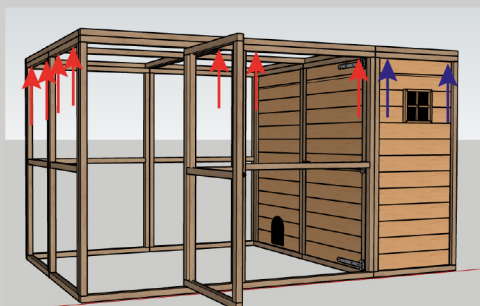

Zet het deurpaneel open voor het monteren / schroeven. Schroef bij de dichte wanden (blauwe pijl) vanaf binnen.

4. Plaats de dakpanelen met de juiste zijde (zie hierboven) op de wandpanelen. Schroef elk paneel van onderaf met;

**2 schroeven op beide korte kanten
4 schroeven op beide lange kanten**

Onderdelen Legnest



Schroeven

4x

Schroef 60 mm

4x


Schroef 40 mm

16x

Schroef 30 mm


Montage stap 1

- 1x Achterpaneel
- 1x Linker koppaneel
- 1x Rechter koppaneel
- 4x Schroef 40 mm

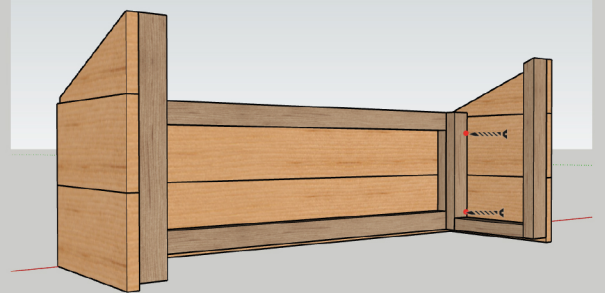


Montage stap 2

- 1x Betonplex bodemplaat
- 8x Schroef 30 mm

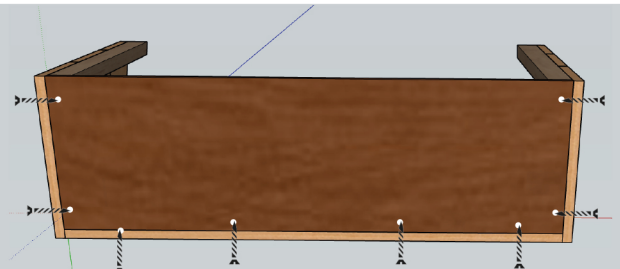


Montage stap 3

- 1x Betonplex dakplaat
- 1x Dakbedekking 34x85 cm

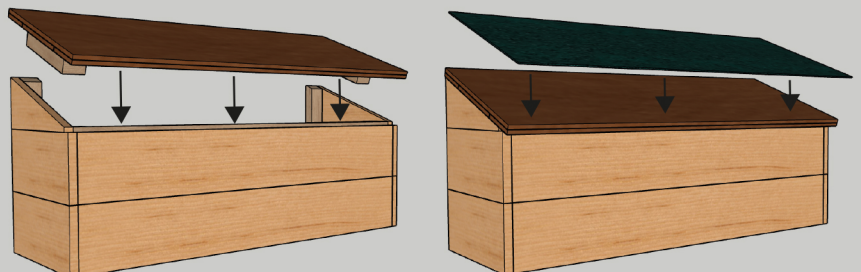

Montage stap 4



- 1x Trim links
- 1x Trim rechts
- 8x Schroef 30 mm

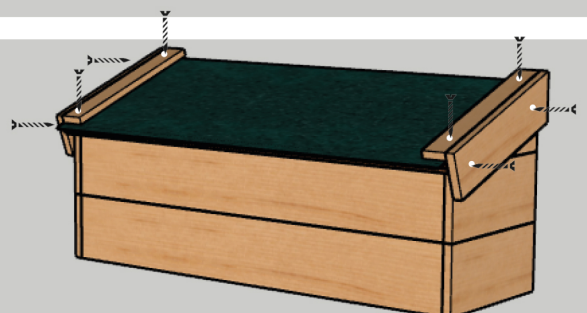

Grote kippenrassen








Verwijder plank 3 en 4

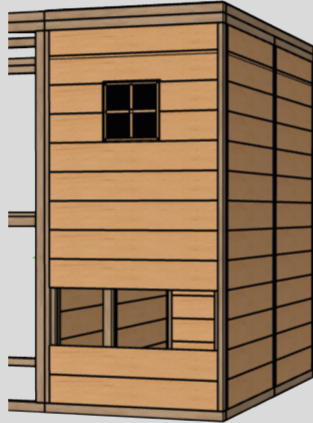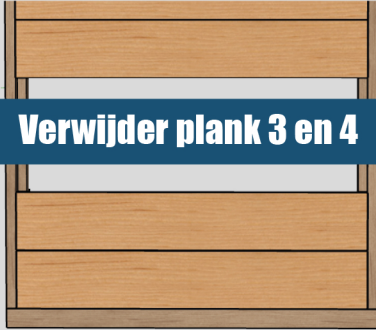


Kleine kippenrassen




Verwijder plank 2 en 3

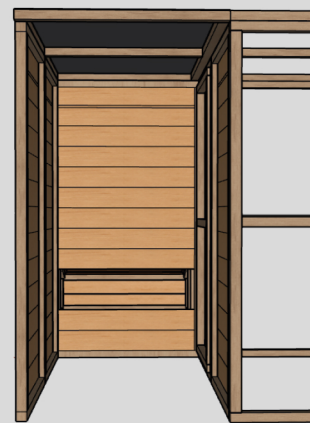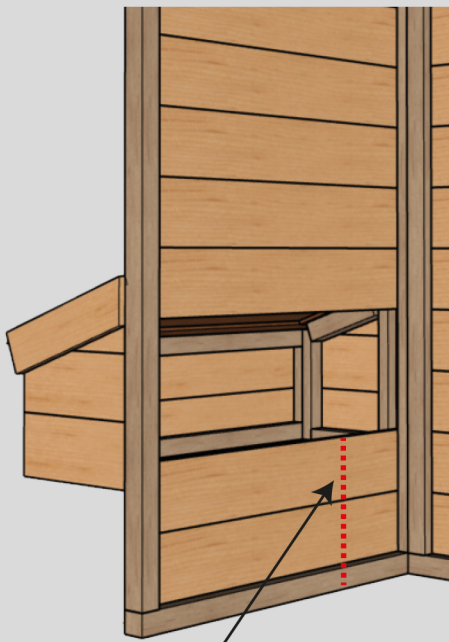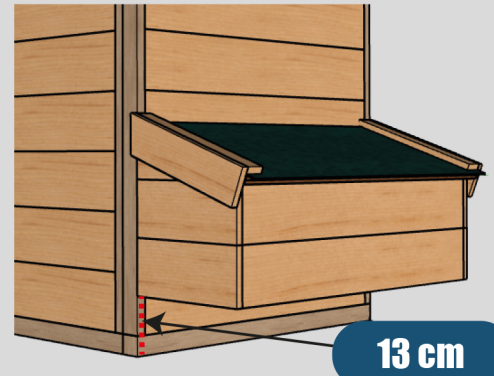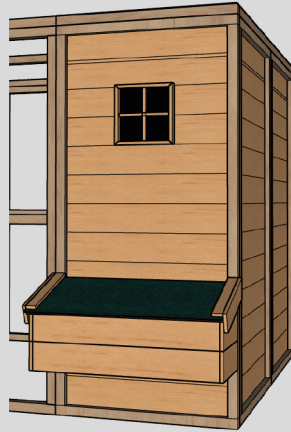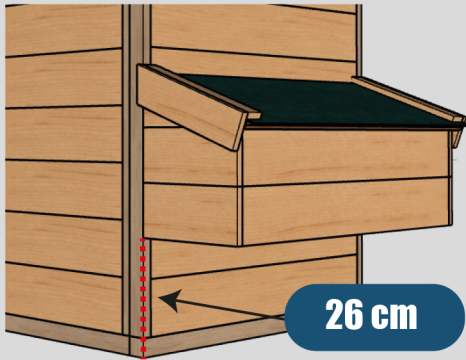

4 x 60 mm schroef

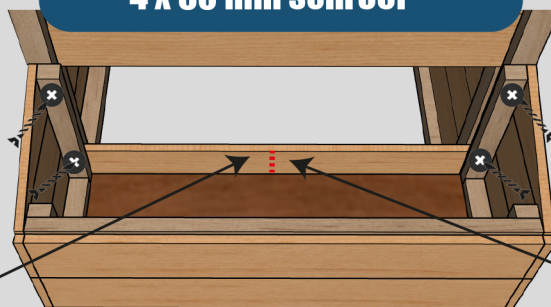

Opstaande rand legnest 4 cm

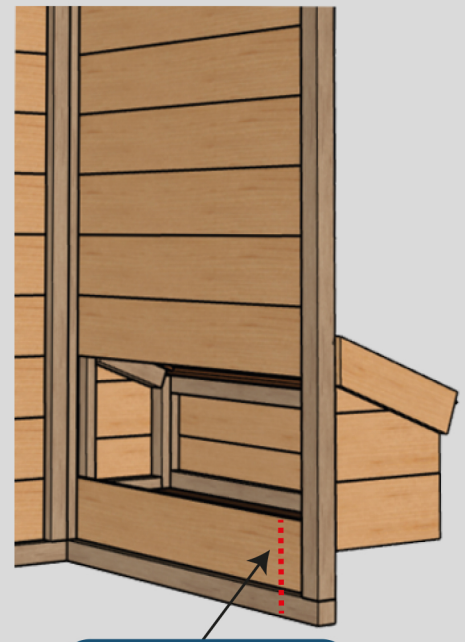

Opstaande rand legnest 3.5 cm

Montage tips



Gebruik de plattegrond

Bestudeer en hanteer bijgeleverde plattegrond voor de plaatsing. De panelen zijn berekend op maat, door de panelen exact zoals plattegrond te plaatsen voorkom je afwijkingen tussen wand- en dakpanelen.



Vorboren voor vastschroeven


Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Vorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken. Plaats de panelen in gewenste positie tegen elkaar, boor 3 rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met 3 schroeven.



Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind komt is het aan te raden de dierenren vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

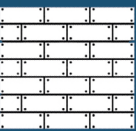

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan waaruit kleine dieren kunnen ontsnappen.



Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.



Plaatsing

Kies voor een schaduwrijke plek in de tuin en houd rekening met de wind- en regenkant. Voorkom inslag en tocht in het verblijf. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de levensduur van het materiaal maar ook op de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Onderhoud



Onderhoud & schoonmaak

Geïmpregneerd hout is behandeld voor langdurig onderhoudsvrij buitengebruik. Het hout vraagt dan ook geen jaarlijkse schuur- en schilderwerk. Om een lange levensduur te garanderen is een goede basis echter wel belangrijk. Plaats de ren op een goede fundering, zorg voor voldoende ventilatie en houdt het materiaal vrij van vuil en modder. Door het hout te laten ademen en ventileren en daarnaast schoon en droog te houden wordt de levensduur aanzienlijk verlengt.