

HANDLEIDING

Kippenhok Sem



Montage tips



Gebruik de handleiding

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. De panelen zijn berekend op maat, door de panelen exact zoals in het stappenplan te plaatsen voorkom je afwijkingen tussen wand- en dakpanelen.



Vorboren voor vastschroeven


Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Vorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken. Plaats de panelen in gewenste positie tegen elkaar, boor 3 rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met 3 schroeven.



Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind staat is het aan te raden de dierenren vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

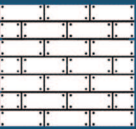

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan waaruit kleine dieren kunnen ontsnappen.



Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.



Plaatsing

Kies voor een schaduwrijke plek in de tuin en houd rekening met de wind- en regenkant. Voorkom inslag en tocht in het verblijf. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de levensduur van het materiaal maar ook op de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Onderhoud




Onderhoud & schoonmaak

Geïmpregneerd hout is behandeld voor langdurig onderhoudsvrij buitengebruik. Het hout vraagt dan ook geen jaarlijks schuur- en schilderwerk. Om een lange levensduur te garanderen is een goede basis echter wel belangrijk. Plaats de ren op een goede fundering, zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vuil en modder. Door het hout te laten ademen en ventileren en daarnaast schoon en droog te houden wordt de levensduur aanzienlijk verlengt.

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen

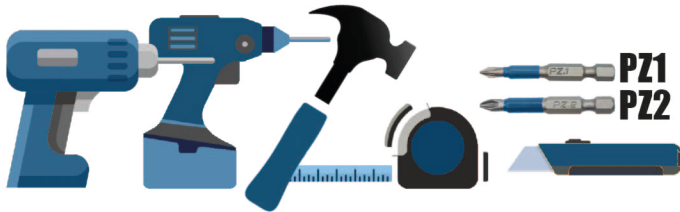


Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Onderdelen lijst

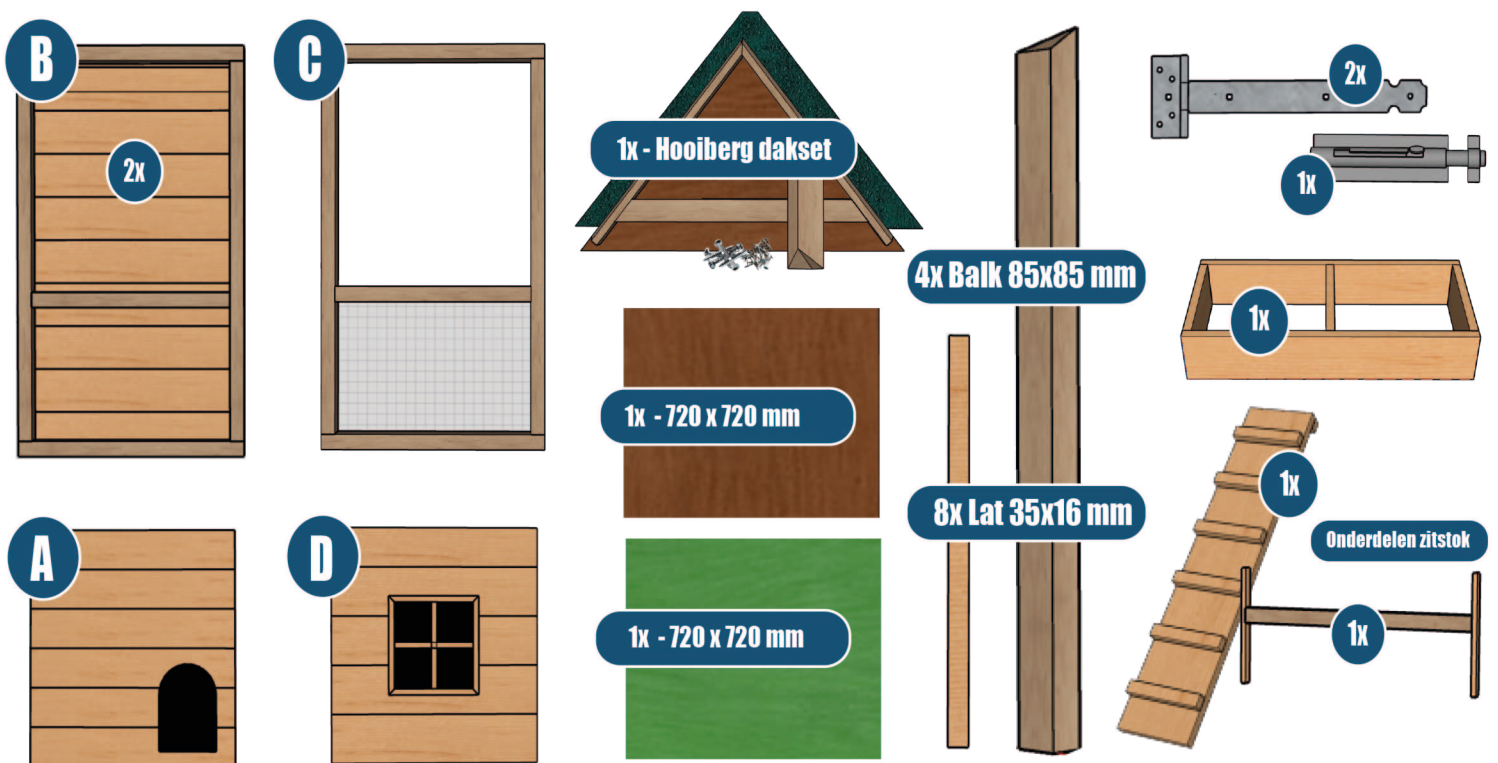

Onderdelen Legnest



Schroef 60 mm

4x

Schroef 40 mm

4x

Schroef 30 mm

16x

Schroeven

30x 80 mm

8x 40 mm

44x 30 mm

8x 20 mm



Let op: Alles voorboren
(4mm boortje meegeleverd)

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

8x Lat 35x16mm - 632mm
24x Schroef 30mm




Plaats alle dichte panelen met de rabatzijde naar buiten en met de groef naar beneden!

Plaas het gaaspaneel met het gaas naar binnen gericht!





Monteer de latten aan de binnenzijde van de panelen

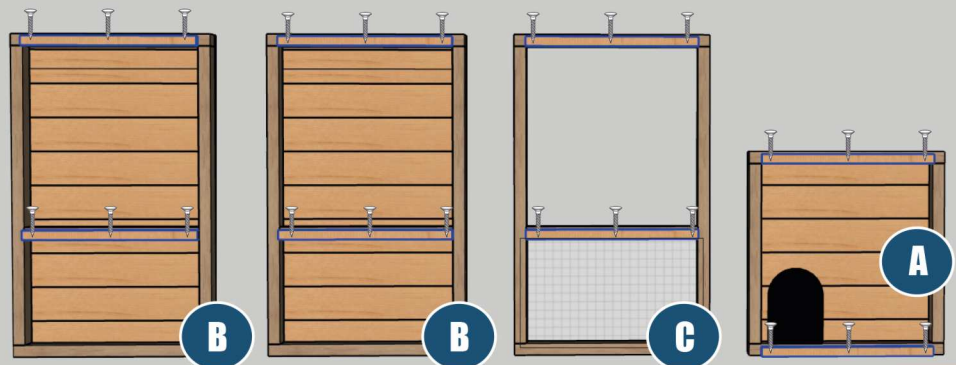

Montage stap 2



2x Balk 85x85mm - 1590mm
6x Schroef 80mm

Positionering hoekstaanders

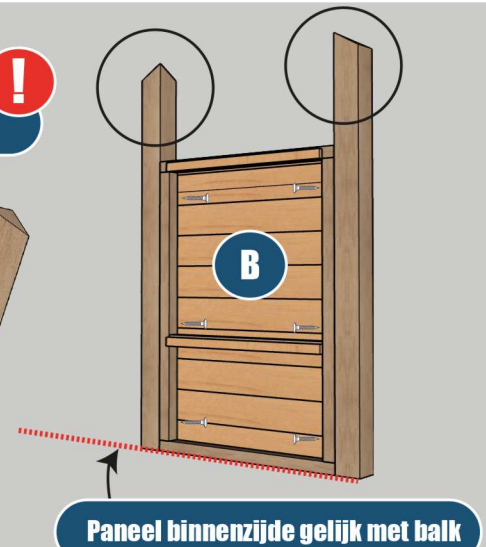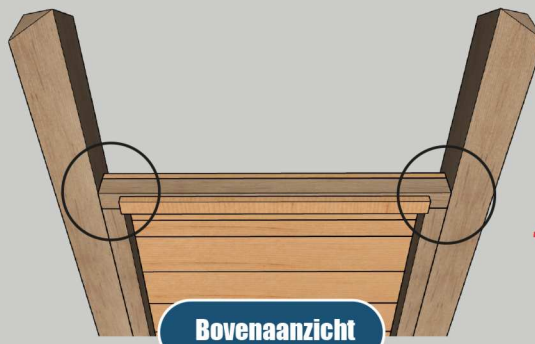

Montage stap 3


1x Balk 85x85mm - 1590mm
6x Schroef 80mm

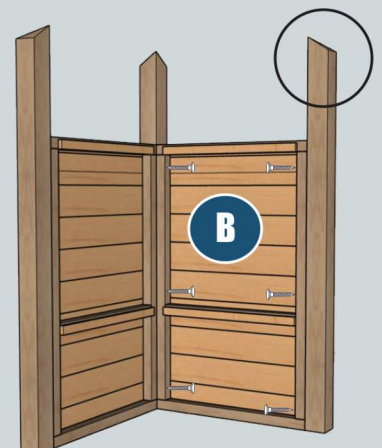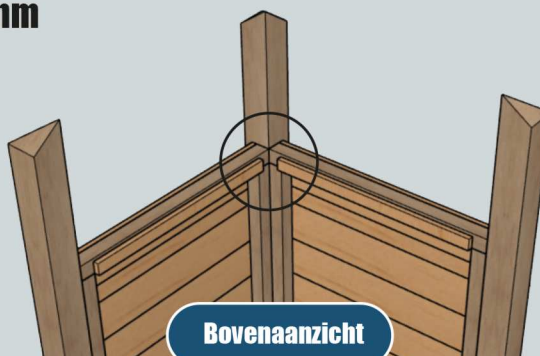

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 4

- 1x **Balk 85x85mm - 1590mm**
- 4x **Schroef 80mm**

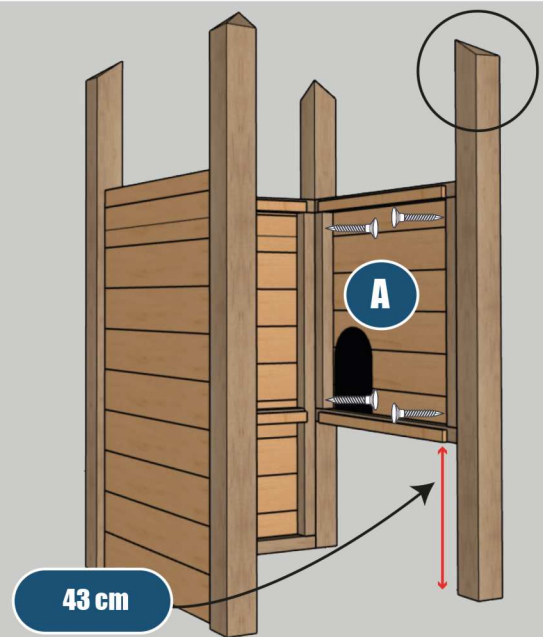


Montage stap 5

- 1x **Betonplex (bruin) 720x720mm**
- 1x **Spaander (groen) 720x720mm**


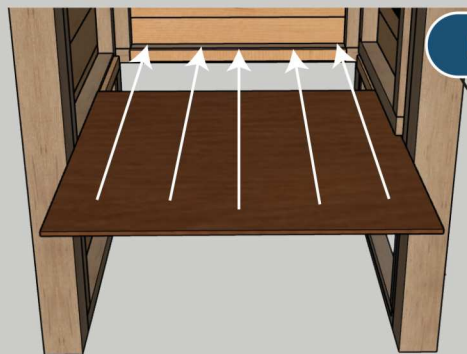


Plaatwerk op de latten schuiven

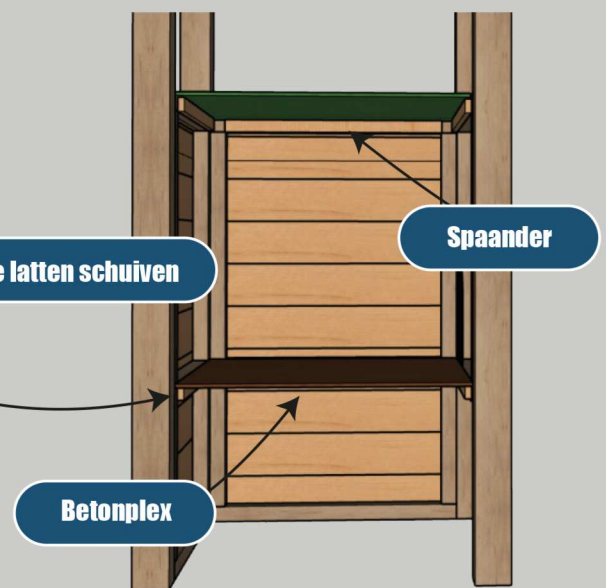

Montage stap 6


- 1x **Balk 85x85mm - 1590mm**
- 6x **Schroef 80mm**

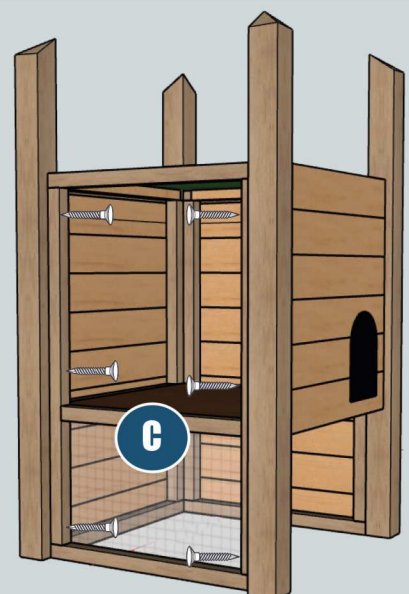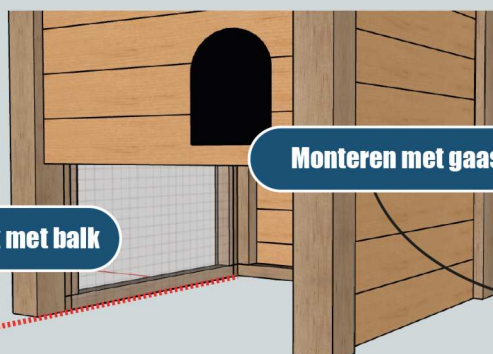

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 7

- 2x Geheng 20cm
- 8x Schroef 40mm
- 6x Schroef 30mm

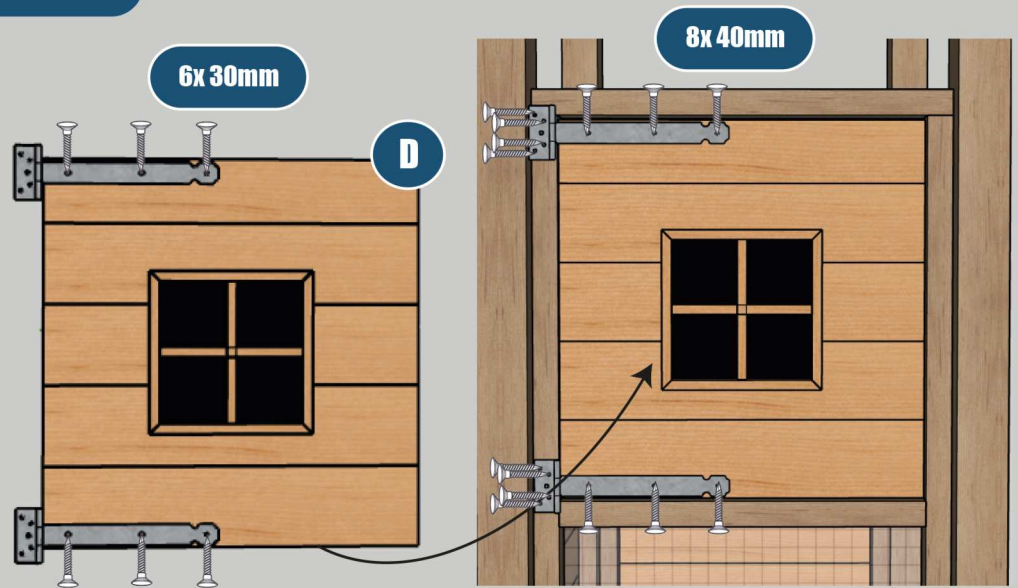

Montage stap 8

- 1x Schuifslot
- 8x Schroef 20mm

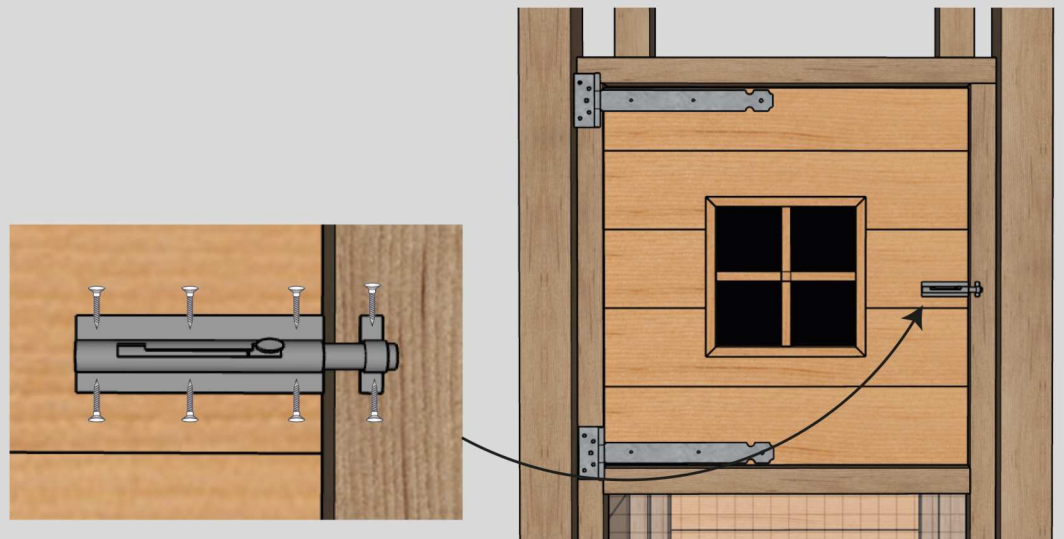

Montage stap 9

- 4x Betonplex dakdeel
- 4x Hoekbalken 85x85 mm
- 1x Hooiberg dak dakbedekking set
- 1x Hooiberg dak schroeven en nagel set

Bekijk hier een gedetailleerde instructie video



MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 10

- 1x Hooiberg dak
- 8x Schroef 80mm

Schroef de staanders schuin van onder aan het dak




Legnest & zitstok


- 1x Legbak
- 2x Lat 65x16 - 340 mm
- 1x Balk 44x44 - 780 mm
- 12x Schroef 30 mm




Monteer de zitstok eerst op de latten, schroef deze hierna in het nachthok.

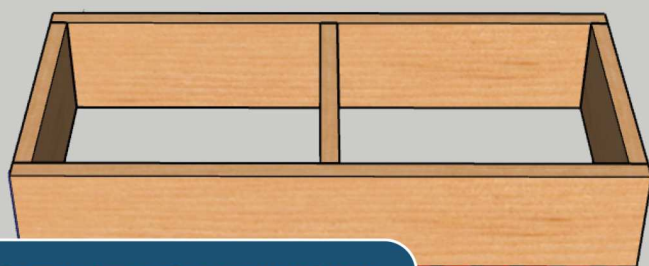


Legnest los te plaatsen naar keuze

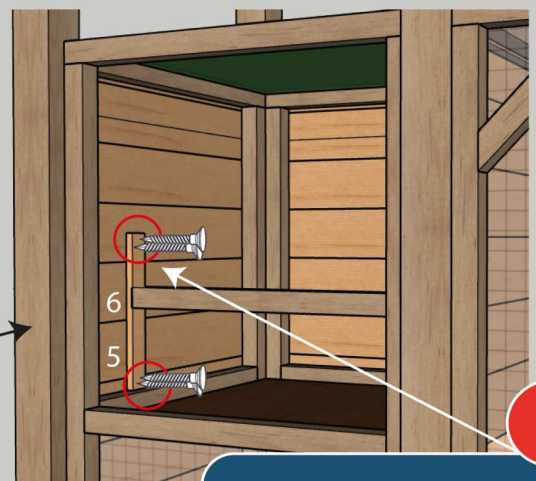

Schroeven op uiterste planken, niet schroeven in plank 5 + 6

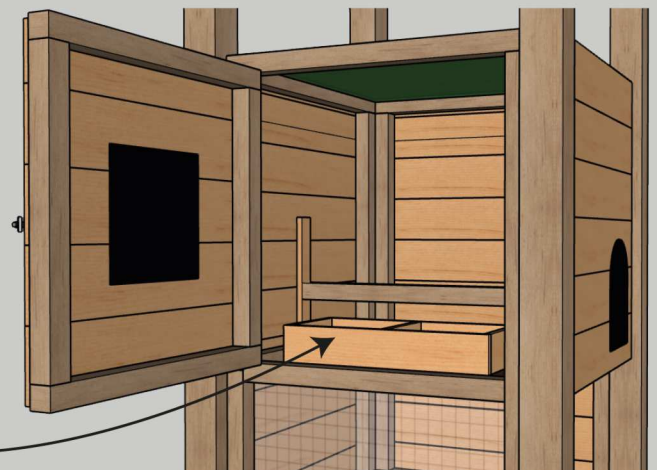

Onderdelen Legnest

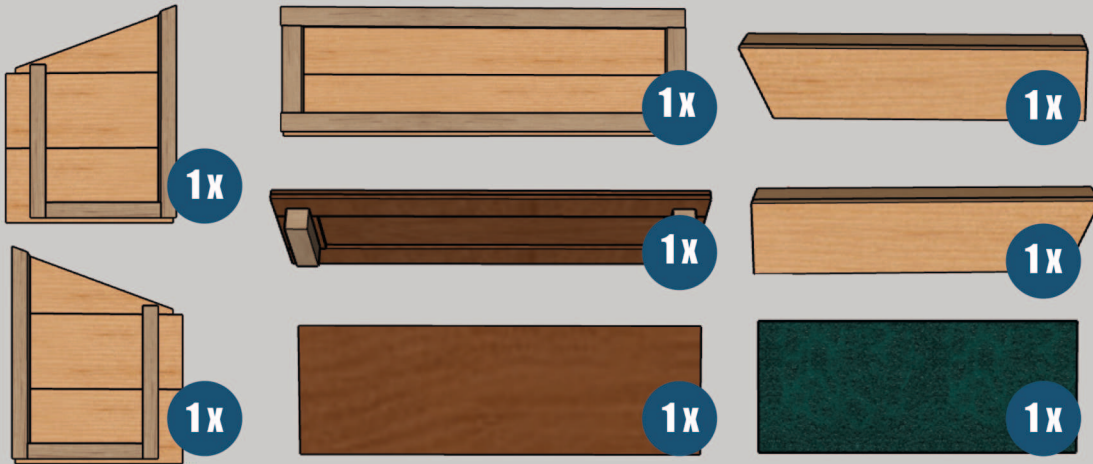

Schroeven

4x

Schroef 60 mm

4x


Schroef 40 mm

16x

Schroef 30 mm


Montage stap 1

- 1x Achterpaneel
- 1x Linker koppaneel
- 1x Rechter koppaneel
- 4x Schroef 40 mm

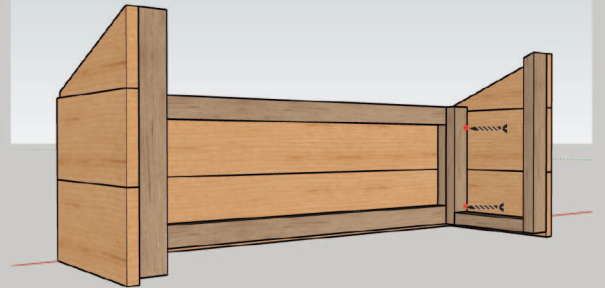


Montage stap 2

- 1x Betonplex bodemplaat
- 8x Schroef 30 mm

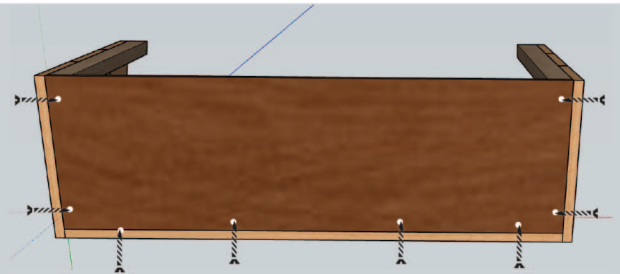


Montage stap 3

- 1x Betonplex dakplaat
- 1x Dakbedekking 34x85 cm

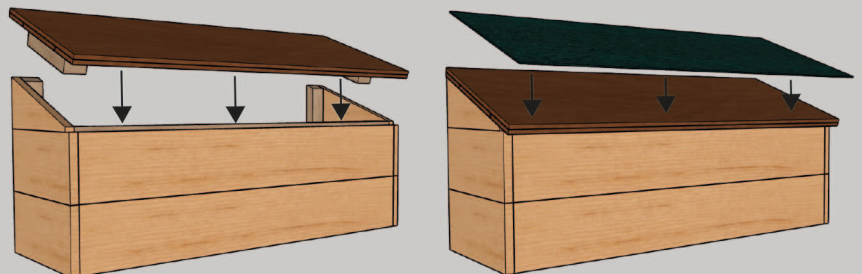


Montage stap 4

- 1x Trim links
- 1x Trim rechts
- 8x Schroef 30 mm

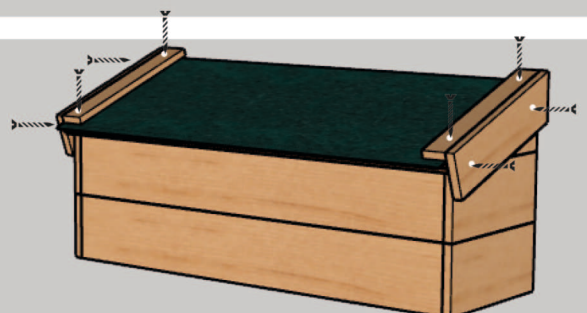


Montage stap 5

Verwijder plank 5 en 6 aan de linker kopzijde

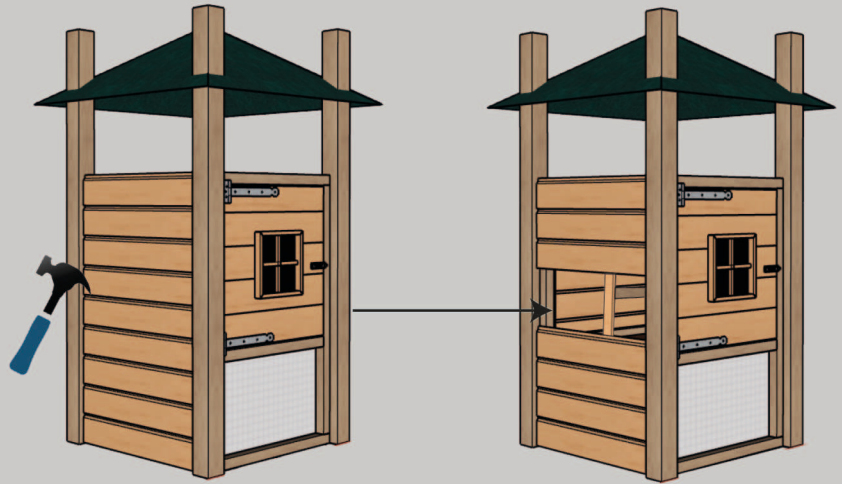

Montage stap 6

2x Balk 38x25mm - 720mm
4x Schroef 60mm

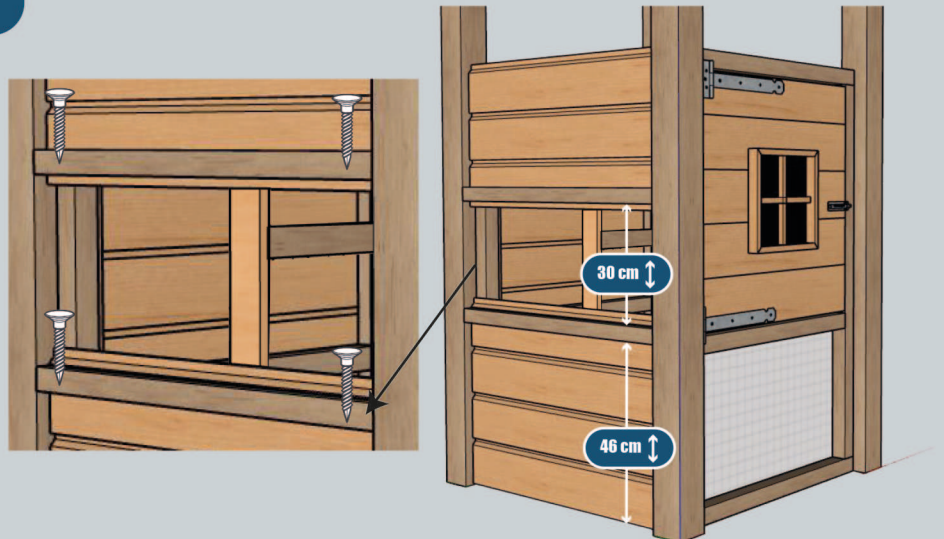

Montage stap 7

4x Schroef 60mm

