

# HANDLEIDING

Kippenhok Loekie



## Montage tips



### **Gebruik de handleiding**

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. De panelen zijn berekend op maat, door de panelen exact zoals in het stappenplan te plaatsen voorkom je afwijkingen in de opbouw.



### **Voorboren voor vastschroeven**

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Voorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken.



### **Verankering**

Op plekken waar veel wind staat is het aan te raden het verblijf vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

## Advies plaatsing



### **Vlakke ondergrond**

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat het verblijf onbewust scheef wordt geplaatst en er kieren of openingen ontstaan waaruit kleine dieren kunnen ontsnappen.



### **Verhoogde fundering**

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.



### **Plaatsing**

Kies voor een schaduwrijke plek in de tuin en houd rekening met de wind- en regenkant. Voorkom inslag en tocht in het verblijf. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de levensduur van het materiaal maar ook op de gezondheid en het welzijn van de dieren.

## Onderhoud



### **Onderhoud & schoonmaak**

Geïmpregneerd hout is behandeld voor langdurig onderhoudsvrij buitengebruik. Het hout vraagt dan ook geen jaarlijks schuur- en schilderwerk. Om een lange levensduur te garanderen is een goede basis echter wel belangrijk.

Plaats het verblijf op een goede fundering, zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vocht. Gebruik een goede bodembedekker om uitwerpselen op te vangen en vervang dit tijdig. Door de materialen schoon en droog te houden wordt de levensduur van het verblijf aanzienlijk verlengd.



# HOUD EIGENSCHAPPEN & TIPS

**A**

## Kleurverschillen

Hout is een natuurproduct en daardoor nooit helemaal hetzelfde. Kleur- en patroonverschillen zijn heel normaal en maken ieder stuk hout uniek en karaktervol. Dit doet natuurlijk niets af aan de kwaliteit of levensduur van het hout. Tip/weetje: door verschillende stukken hout naast elkaar te plaatsen, ontstaat een natuurlijk en levendig geheel – elke plank vertelt zijn eigen verhaal!

**B**

## Groene stippen en vlekken

Soms ziet u een groene gloed of kleine stipjes in het hout. Dit zijn natuurlijke zouten die ontstaan tijdens het impregneren onder druk. Ze laten zien dat het hout grondig behandeld is en volledig beschermd is. Zodra het hout in aanraking komt met zonlicht, verweert het en zullen de groene stipjes vrijwel niet meer opvallen. Tip: zie deze stipjes als een teken van kwaliteit – ze doen niets af aan de duurzaamheid van het hout.

**C**

## Harsvorming

Hars is een volledig natuurlijke eigenschap van hout en kan naar het oppervlak komen. Bij gebruik in dierenverblijven kan hars schadelijk zijn als het wordt opgegeten of direct in contact komt met dieren. Tip: controleer uw hout op harsplekjes en verwijder uitgeharde hars met een schaaf of borstel voordat uw dieren het gebruiken. Zo blijft het hout veilig en natuurlijk in gebruik.

**C****D**

## Noesten en patronen

Noesten en ruwe stukken ontstaan door takken die uit de stam van een boom groeien. Bij warm weer kan het voorkomen dat een noest loskomt en een opening achterlaat. Dit is een normaal kenmerk van hout en tast de kwaliteit of duurzaamheid niet aan. Tip: een opening van een gevallen noest kunt u eenvoudig opvullen met houtvuller, epoxy of een bijpassend stukje hout. Daarna kunt u het oppervlak licht schuren voor een mooi en veilig resultaat, zonder dat dit de stevigheid of levensduur van het hout beïnvloedt.

**D****E**

## Vingerlas naden

Vingerlasnaden verbinden twee stukken hout stevig door in elkaar grijpende uiteinden die verlijmd worden. Dit zorgt voor een sterke en duurzame constructie; het heeft geen invloed op de levensduur van het hout. Tip: kleine oneffenheden of splinters die na montage zichtbaar zijn, kunt u eenvoudig wegschuren voor een mooi glad resultaat.

**E****H****G****H**

## Zwarte strepen

Soms ziet u zwarte strepen in het hout, wat vaak wordt aangezien voor houtrot. In de meeste gevallen is dit echter onschuldig en gaat het om de mergbuis: de centrale buis in de eerste ring van de boomstam. Deze heeft een andere kleur en structuur dan de rest van het hout en vormt geen enkel risico voor de kwaliteit of duurzaamheid van het hout.

**I****F**

## Schimmel en meeldauw

Hout bevat van nature vocht, en geïmpregneerd hout kan door het verwerkingsproces extra vocht vasthouden. Hierdoor kan tijdelijk schimmel of meeldauw ontstaan, vooral in warme periodes. Dit verdwijnt meestal vanzelf. Tip: u kunt het voorzichtig borstelen of licht behandelen met verdunde azijn en water als u wilt.

**F****G**

## Houtwerking en scheuren

Hout is een natuurproduct en reageert op vochtveranderingen en temperatuur. Het zet uit bij hoge luchtvochtigheid en krimpt bij drogere omstandigheden. Dit gebeurt vooral in de breedte en dikte en nauwelijks in de lengte. Kieren of kleine krommingen zijn volkomen normaal. Hout kan door deze natuurlijke werking of uitdroging soms scheuren ontwikkelen. Dit is een normaal proces en hoort bij een natuurproduct. Scheuren hebben geen invloed op de stevigheid, kwaliteit of levensduur van het hout. Tip: plaats het hout vrij van muren, schuttingen, klimplanten en bomen, verhoog het waar mogelijk en zorg voor goede luchtcirculatie om de werking te beperken.

**I**

## Kromming hout

Hout is een natuurproduct en kan door de werking van vocht en temperatuur licht kromtrekken. Op het moment van verwerking van uw product is niet te beoordelen of het hout later recht blijft of een kleine kromming ontwikkelt. Dit is een normaal en onschadelijk proces dat hoort bij de natuurlijke eigenschappen van hout en heeft geen invloed op de kwaliteit of duurzaamheid.



# BENODIGDHEDEN

## Benodigde gereedschappen




Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

## Panelen hout en gaas

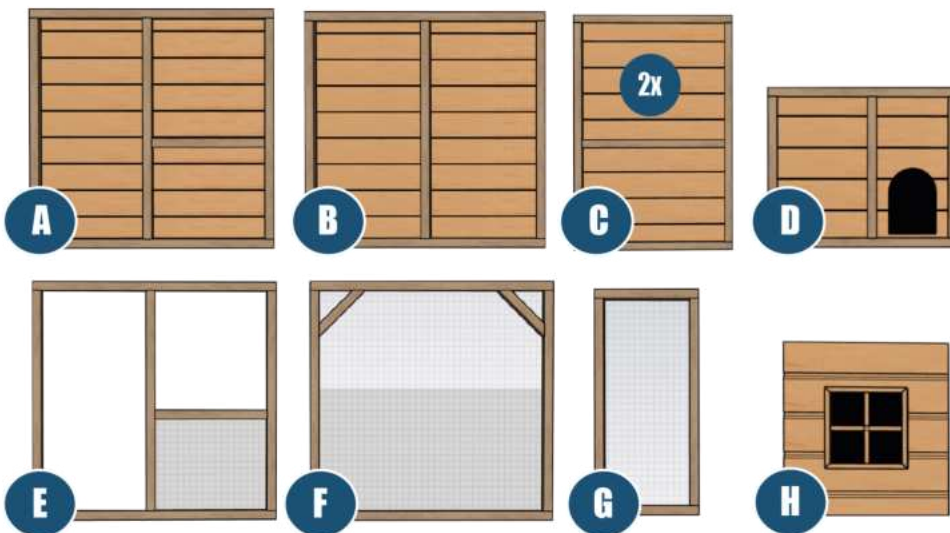

## Plaatwerk en dakbedekking



## Houten balken

- 2x 44x44 mm - 79 cm
- 10x 44x44 mm - 51,6 cm 30/60°
- 1x 44x44 mm - 57 cm

## Rabat

- 3x 79 cm 30-30°
- 3x 48 cm 30-30°

## Schroeven

- 4x 100 mm
- 26x 70 mm
- 46x 40 mm
- 100x 30 mm
- 16x 20 mm

## Houten latten

- 2x 30x16 mm - 71,4 cm
- 2x 65x16 mm - 34 cm
- 2x 65x16 mm - 58 cm
- 4x Daktrim 60 cm

## Overige

- 4x Geheng gegalvaniseerd
- 2x Schuifslot
- 1x Loopplank
- 1x Zitstok + toebehoren
- 1x Legnest + toebehoren

Let op: Alles voorbereiden  
(4mm boortje meegeleverd)

# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 1


- 2x Lat 30x16mm - 71,4 cm
- 6x Schroef 30mm

### Algemene informatie



Plaats alle dichte panelen met de rabatzijde naar buiten en met de groef naar beneden!


Plaats alle gaaspanelen met het gaas naar binnen gericht!

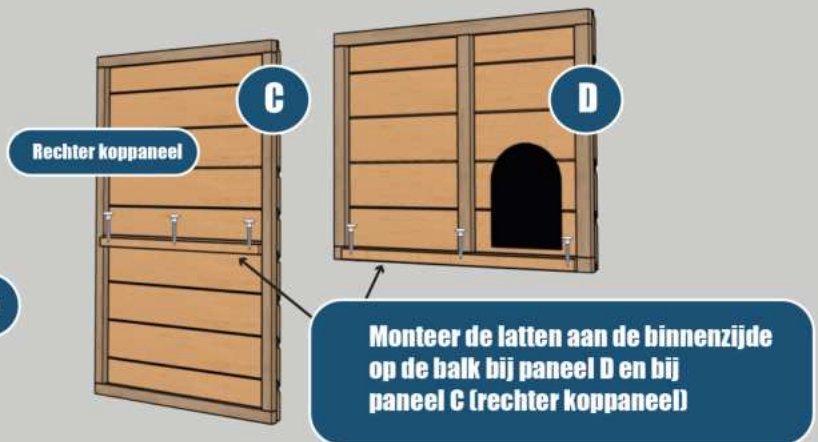

## Montage stap 2

- 1x Paneel C (Linker koppaneel zonder lat)
- 1x Paneel B
- 3x Schroef 70mm


Onder- bovenaanzicht

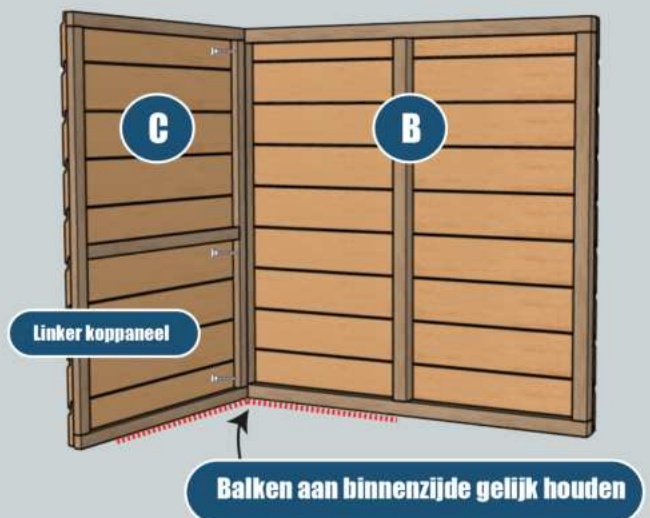

## Montage stap 3

- 1x Paneel A
- 3x Schroef 70 mm
- 2x Lat 65x16 mm - 58 cm
- 6x Schroef 30 mm

Monteer latten aan de achterzijde

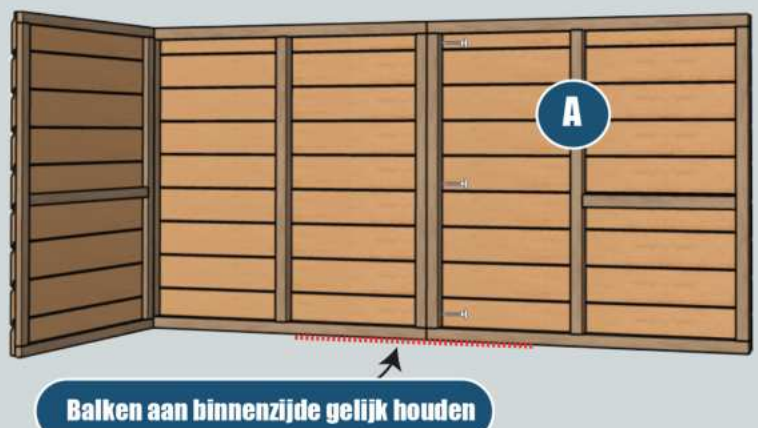




# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 4

- 1x Paneel C (koppaneel met lat)
- 3x Schroef 70 mm

Onder- bovenaanzicht

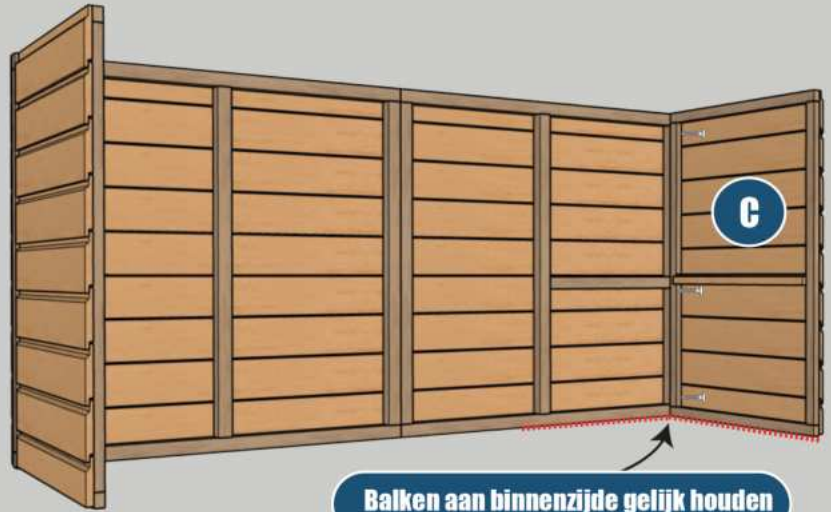

Balken aan binnenzijde gelijk houden

## Montage stap 5

- 1x Paneel E
- 3x Schroef 70 mm

Onder- bovenaanzicht




Schroeven vanaf de binnenzijde

## Montage stap 6

- 1x Paneel D (met lat)
- 4x Schroef 70 mm

Balken aan boven- en binnenzijde gelijk houden

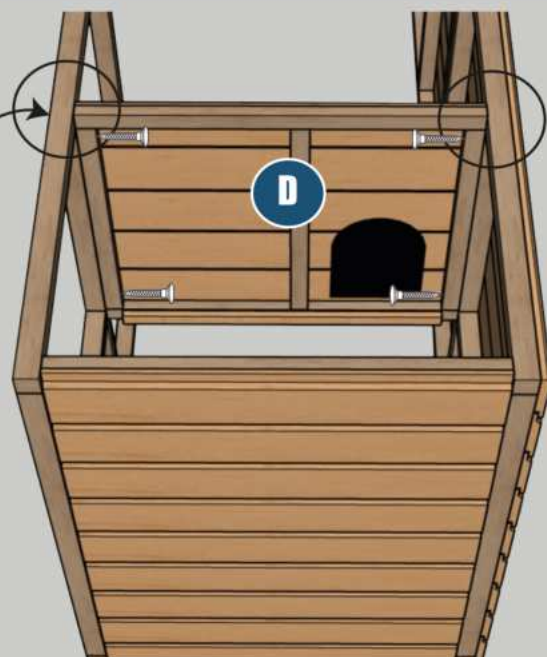

# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 7

- 1x Paneel F
- 6x Schroef 70 mm

Hoekzijde van binnen schroeven




Balken aan buitenzijde gelijk houden

## Montage stap 8

- 1x Betonplex 55x85 cm

Schuif het betonplex over de latten tegen de achterwand

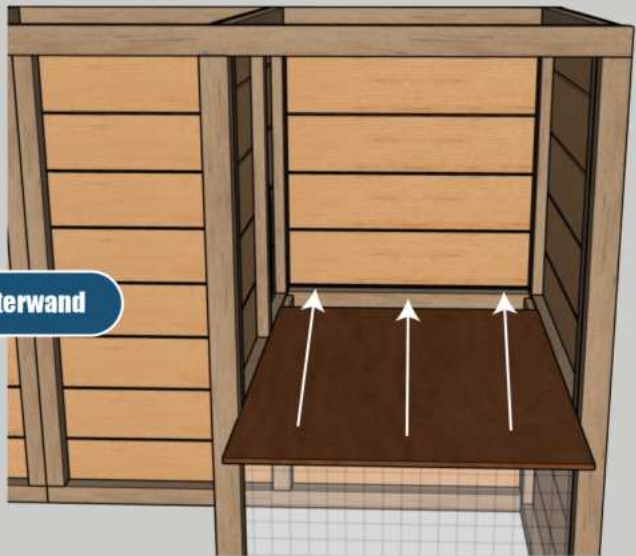


## Montage stap 9

- 1x Paneel G
- 1x Paneel H
- 4x Geheng 20 cm
- 12x Schroef 30 mm
- 16x Schroef 40 mm

4 x 40mm schroef



3 x 30mm schroef


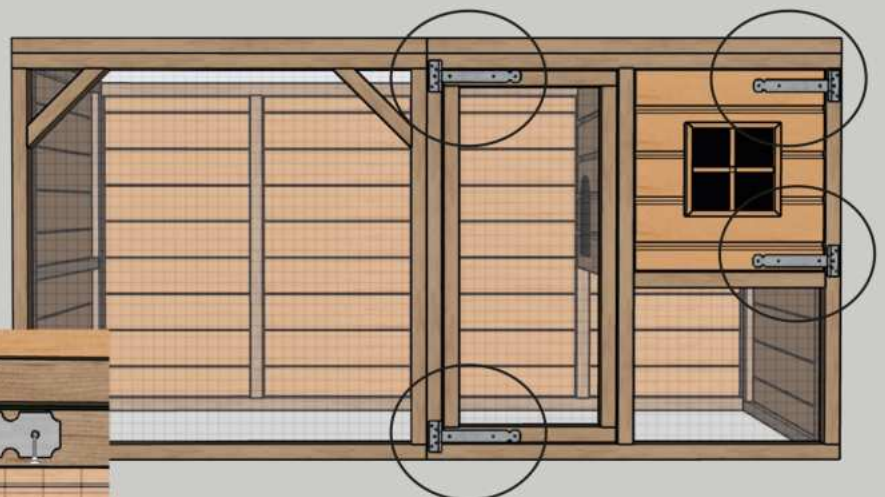




# MONTAGE STAPPENPLAN




## Montage stap 10

- 2x **Schuifslot**
- 16x **Schroef 20 mm**

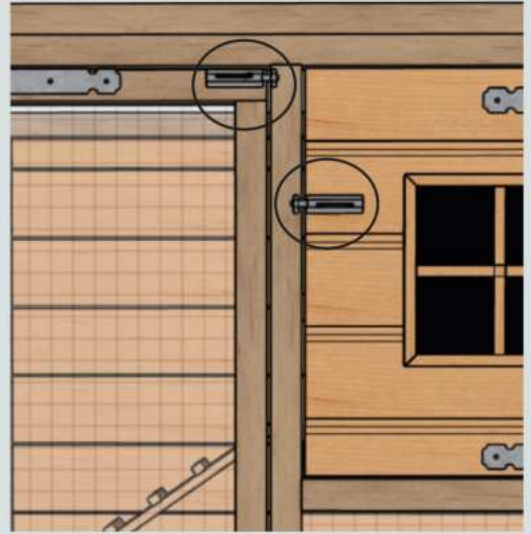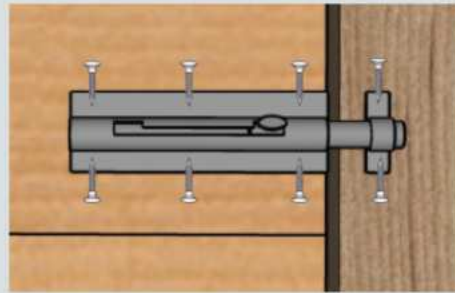

## Montage stap 11

- 2x **Lat 65x16mm - 34 cm**
- 1x **Balk 44x44 mm - 57 cm**
- 12x **Schroef 30 mm**
- 1x **Legnest**
- 1x **Loopplank**

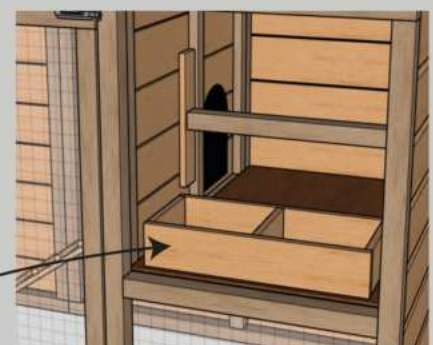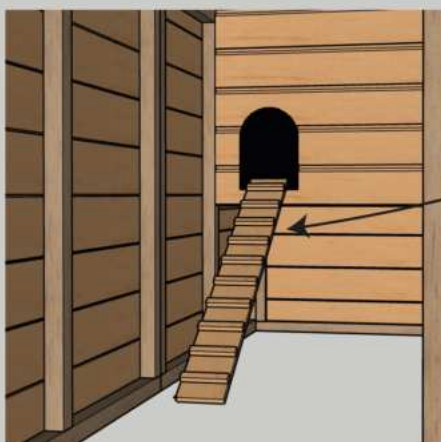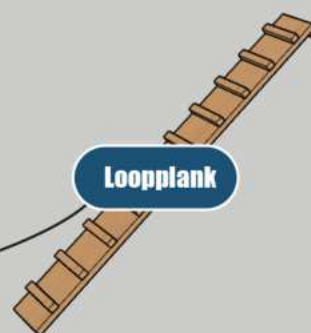



# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 12

- 2x **Balk 44x44 mm - 79 cm**
- 4x **Schroef 70 mm**
- 4x **Schroef 100 mm**


Schroeven door beide balken



## Montage stap 13

- 10x **Balk 44x44 mm - 51,6 cm 30-60\***
- 30x **schroef 40 mm**

Hoeken schuin schroeven

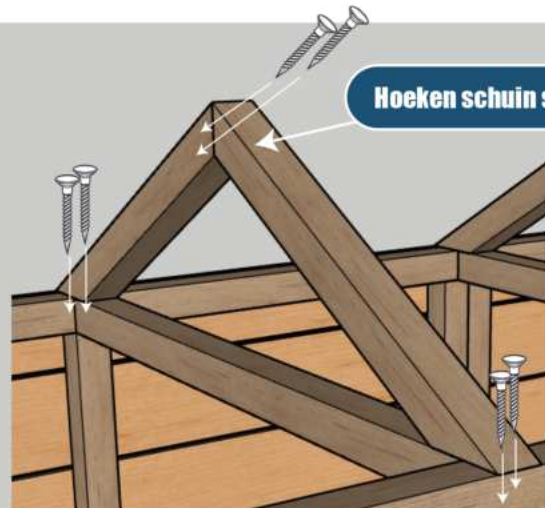

19 mm ↔




19 mm ↔

# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 14

- 3x **Rabat 79 cm - 30-30\***
- 3x **Rabat 48 cm - 30-30\***
- 24x **Schroef 30 mm**

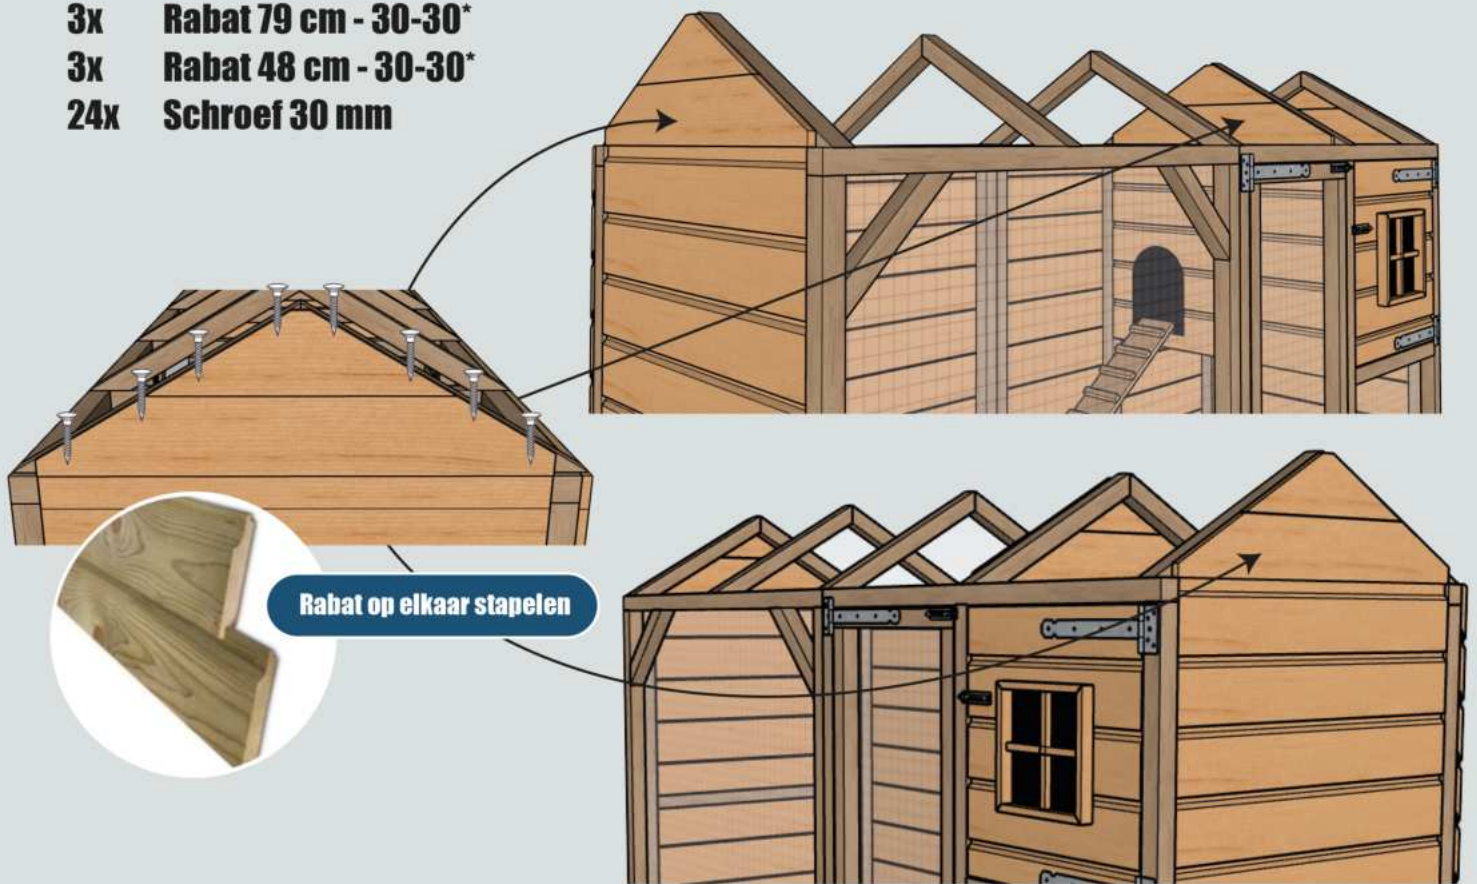

## Montage stap 15

- 4x **Spaanplaat 116x55 cm**
- 24x **Schroef 30 mm**





# MONTAGE STAPPENPLAN

## Montage stap 16

**3x Dakbedekking 232x45 cm**

Verdeel de dakbedekking over de platen, start met voor- en achterzijde. Houd 11 cm afstand tot de nok, de zij- en voor/achterkant steken over


Verwijder de folie van de onderzijde en druk de dakbedekking goed aan op de spaanplaat



Overlap beide delen vervolgens met het derde stuk dakbedekking, verwijder de folie en druk goed aan



11 cm

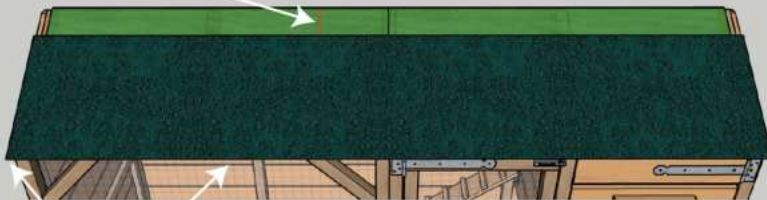

Overlapping

Voor- en achterzijde



Bovenaanzicht

## Montage stap 17

**4x Daktrim 60 cm**

**16x Schroef 30 mm**



Linkeraanzicht



Rechteraanzicht

## Onderdelen Legnest



## Schroeven

4x

Schroef 60 mm

4x

Schroef 40 mm

16x

Schroef 30 mm


## Montage stap 1

- 1x Achterpaneel
- 1x Linker koppaneel
- 1x Rechter koppaneel
- 4x Schroef 40 mm




## Montage stap 2

- 1x Betonplex bodemplaat
- 8x Schroef 30 mm

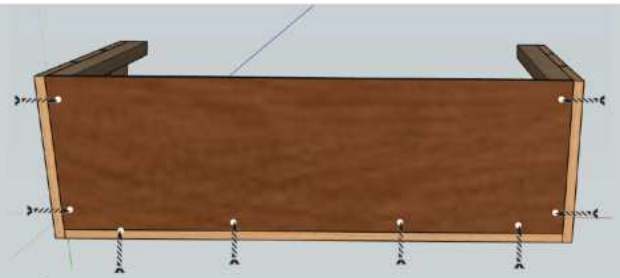


## Montage stap 3

- 1x Betonplex dakplaat
- 1x Dakbedekking 34x85 cm

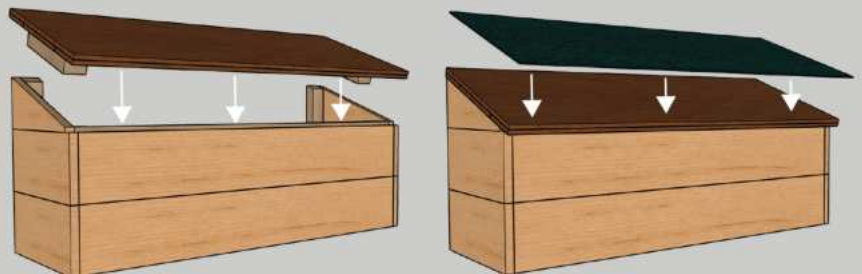

## Montage stap 4

- 1x Trim links
- 1x Trim rechts
- 8x Schroef 30 mm

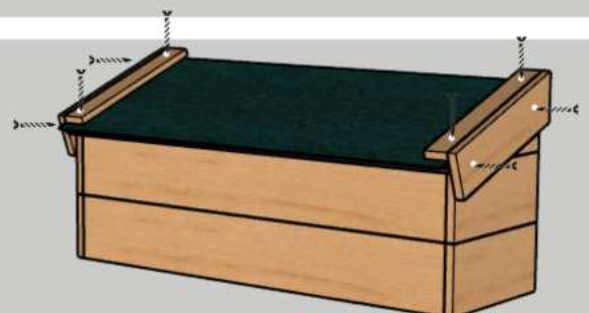



## Montage stap 5


**Verwijder plank 6 en 7**  
(vanaf onder gerekend)  
uit het koppaneel



## Montage stap 6

**Postioneer het legnest aan de open**  
**zijde van het nachthok**

16 mm ↔

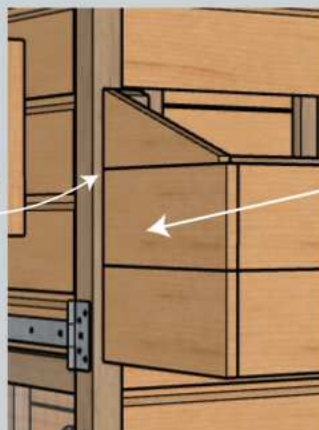

54.4cm ↑

**4x Schroef 60mm**

