

HANDLEIDING

Kippenhok Nelly



Montage tips



Gebruik de handleiding

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. De panelen zijn berekend op maat, door de panelen exact zoals in het stappenplan te plaatsen voorkom je afwijkingen in de opbouw.



Vorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Vorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken.



Verankering

Op plekken waar veel wind staat is het aan te raden het verblijf vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing



Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat het verblijf onbewust scheef wordt geplaatst en er kieren of openingen ontstaan waaruit kleine dieren kunnen ontsnappen.



Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.



Plaatsing

Kies voor een schaduwrijke plek in de tuin en houd rekening met de wind- en regenkant. Voorkom inslag en tocht in het verblijf. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de levensduur van het materiaal maar ook op de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Onderhoud



Onderhoud & schoonmaak

Geïmpregneerd hout is behandeld voor langdurig onderhoudsvrij buitengebruik. Het hout vraagt dan ook geen jaarlijks schuur- en schilderwerk. Om een lange levensduur te garanderen is een goede basis echter wel belangrijk.

Plaats het verblijf op een goede fundering, zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vocht. Gebruik een goede bodembedekker om uitwerpselen op te vangen en vervang dit tijdig. Door de materialen schoon en droog te houden wordt de levensduur van het verblijf aanzienlijk verlengd.

HOUD EIGENSCHAPPEN & TIPS

**A**

Kleurverschillen

Hout is een natuurproduct en daardoor nooit helemaal hetzelfde. Kleur- en patroonverschillen zijn heel normaal en maken ieder stuk hout uniek en karaktervol. Dit doet natuurlijk niets af aan de kwaliteit of levensduur van het hout. Tip/weetje: door verschillende stukken hout naast elkaar te plaatsen, ontstaat een natuurlijk en levendig geheel – elke plank vertelt zijn eigen verhaal!

**B**

Groene stippen en vlekken

Soms ziet u een groene gloed of kleine stipjes in het hout. Dit zijn natuurlijke zouten die ontstaan tijdens het impregneren onder druk. Ze laten zien dat het hout grondig behandeld is en volledig beschermd is. Zodra het hout in aanraking komt met zonlicht, verweert het en zullen de groene stipjes vrijwel niet meer opvallen. Tip: zie deze stipjes als een teken van kwaliteit – ze doen niets af aan de duurzaamheid van het hout.

**C**

Harsvorming

Hars is een volledig natuurlijke eigenschap van hout en kan naar het oppervlak komen. Bij gebruik in dierenverblijven kan hars schadelijk zijn als het wordt opgegeten of direct in contact komt met dieren. Tip: controleer uw hout op harsplekjes en verwijder uitgeharde hars met een schaaf of borstel voordat uw dieren het gebruiken. Zo blijft het hout veilig en natuurlijk in gebruik.

**C****D**

Noesten en patronen

Noesten en ruwe stukken ontstaan door takken die uit de stam van een boom groeien. Bij warm weer kan het voorkomen dat een noest loskomt en een opening achterlaat. Dit is een normaal kenmerk van hout en tast de kwaliteit of duurzaamheid niet aan. Tip: een opening van een gevallen noest kunt u eenvoudig opvullen met houtvuller, epoxy of een bijpassend stukje hout. Daarna kunt u het oppervlak licht schuren voor een mooi en veilig resultaat, zonder dat dit de stevigheid of levensduur van het hout beïnvloedt.

**D****E**

Vingerlasnaden

Vingerlasnaden verbinden twee stukken hout stevig door in elkaar grijpende uiteinden die verlijmd worden. Dit zorgt voor een sterke en duurzame constructie; het heeft geen invloed op de levensduur van het hout. Tip: kleine oneffenheden of splinters die na montage zichtbaar zijn, kunt u eenvoudig wegschuren voor een mooi glad resultaat.

**F****F**

Schimmel en meeldauw

Hout bevat van nature vocht, en geïmpregneerd hout kan door het verwerkingsproces extra vocht vasthouden. Hierdoor kan tijdelijk schimmel of meeldauw ontstaan, vooral in warme periodes. Dit verdwijnt meestal vanzelf. Tip: u kunt het voorzichtig borstelen of licht behandelen met verdunde azijn en water als u wilt.

G

Houtwerking en scheuren

Hout is een natuurproduct en reageert op vochtveranderingen en temperatuur. Het zet uit bij hoge luchtvochtigheid en krimpt bij drogere omstandigheden. Dit gebeurt vooral in de breedte en dikte en nauwelijks in de lengte. Kieren of kleine krommingen zijn volkomen normaal. Hout kan door deze natuurlijke werking of uitdroging soms scheuren ontwikkelen. Dit is een normaal proces en hoort bij een natuurproduct. Scheuren hebben geen invloed op de stevigheid, kwaliteit of levensduur van het hout. Tip: plaats het hout vrij van muren, schuttingen, klimplanten en bomen, verhoog het waar mogelijk en zorg voor goede luchtcirculatie om de werking te beperken.

**E****H****G****H**

Zwarte strepen

Soms ziet u zwarte strepen in het hout, wat vaak wordt aangezien voor houtrot. In de meeste gevallen is dit echter onschuldig en gaat het om de mergbuis: de centrale buis in de eerste ring van de boomstam. Deze heeft een andere kleur en structuur dan de rest van het hout en vormt geen enkel risico voor de kwaliteit of duurzaamheid van het hout.

**I****I**

Kromming hout

Hout is een natuurproduct en kan door de werking van vocht en temperatuur licht kromtrekken. Op het moment van verwerking van uw product is niet te beoordelen of het hout later recht blijft of een kleine kromming ontwikkelt. Dit is een normaal en onschadelijk proces dat hoort bij de natuurlijke eigenschappen van hout en heeft geen invloed op de kwaliteit of duurzaamheid.

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen




Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Panelen hout en gaas

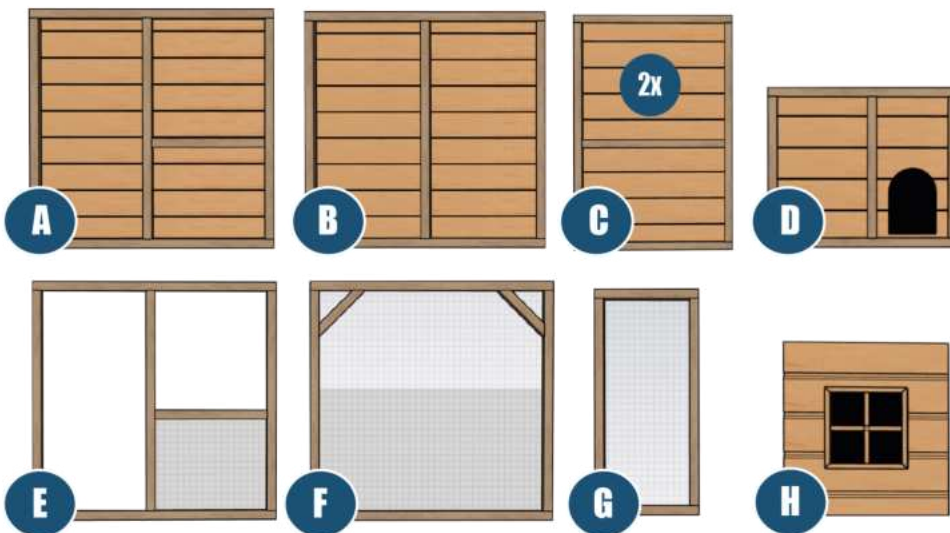

Plaatwerk en dakbedekking



Houten balken

- 1x 44x44 mm - 79 cm
- 2x 44x44 mm - 120 cm
- 1x 44x44 mm - 57 cm

Houten latten

- 2x 30x16 mm - 71,4 cm
- 2x 65x16 mm - 34 cm
- 2x 65x16 mm - 58 cm
- 2x Daktrim 121,5 cm
- 2x Daktrim 95 cm

Spie / Schuin

- 4x spie / schuine balk 85 cm

Hang & sluitwerk

- 4x Geheng gegalvaniseerd
- 2x Schuifslot

Accessoires

- 1x Loopplank
- 1x Zitstok + toebehoren
- 1x Legnest + toebehoren

Schroeven

- 2x 100 mm
- 34x 70 mm
- 20x 40 mm
- 66x 30 mm
- 16x 20 mm



*Let op: Alles voorboren
(4mm boortje meegeleverd)*

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1


- 2x Lat 30x16mm - 71,4 cm
- 6x Schroef 30mm

Algemene informatie



Plaats alle dichte panelen met de rabatzijde naar buiten en met de groef naar beneden!

Plaats alle gaaspanelen met het gaas naar binnen gericht!

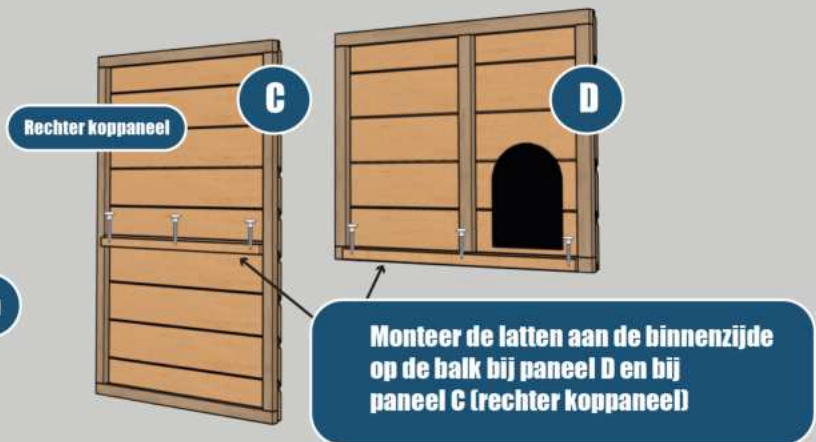

Montage stap 2

- 1x Paneel C (Linker koppaneel zonder lat)
- 1x Paneel B
- 3x Schroef 70mm


Onder- bovenaanzicht



Montage stap 3

- 1x Paneel A
- 3x Schroef 70 mm
- 2x Lat 65x16 mm - 58 cm
- 6x Schroef 30 mm

Monteer latten aan de achterzijde

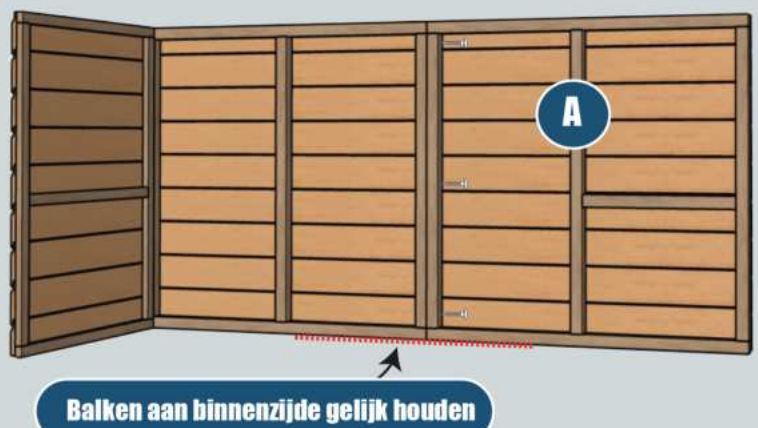


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 4

- 1x Paneel C (koppaneel met lat)
- 3x Schroef 70 mm

Onder- bovenaanzicht

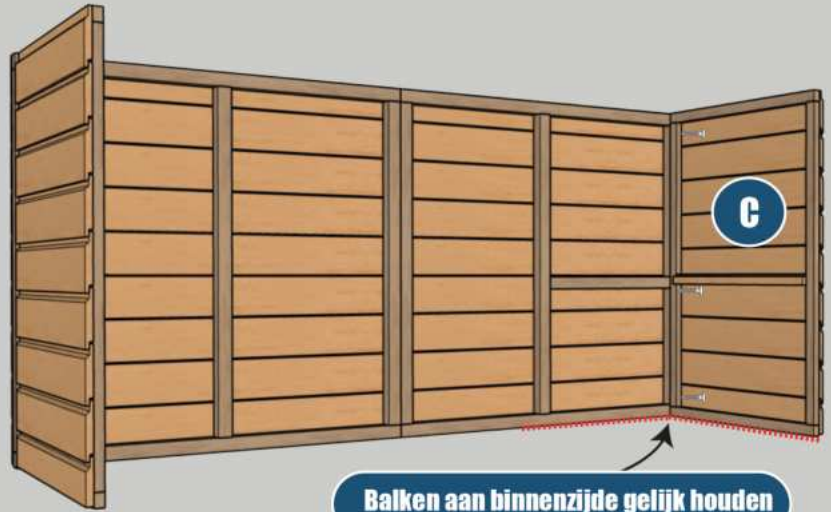


Balken aan binnenzijde gelijk houden

Montage stap 5

- 1x Paneel E
- 3x Schroef 70 mm

Onder- bovenaanzicht

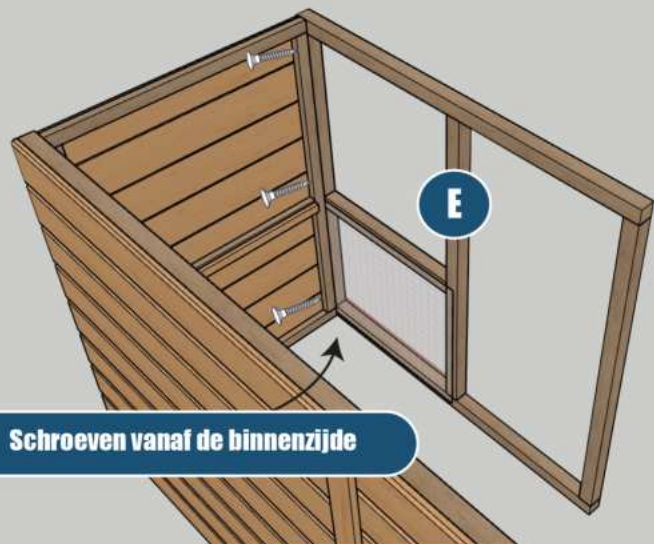


Schroeven vanaf de binnenzijde

Montage stap 6

- 1x Paneel D (met lat)
- 4x Schroef 70 mm

Balken aan boven- binnenzijde gelijk houden

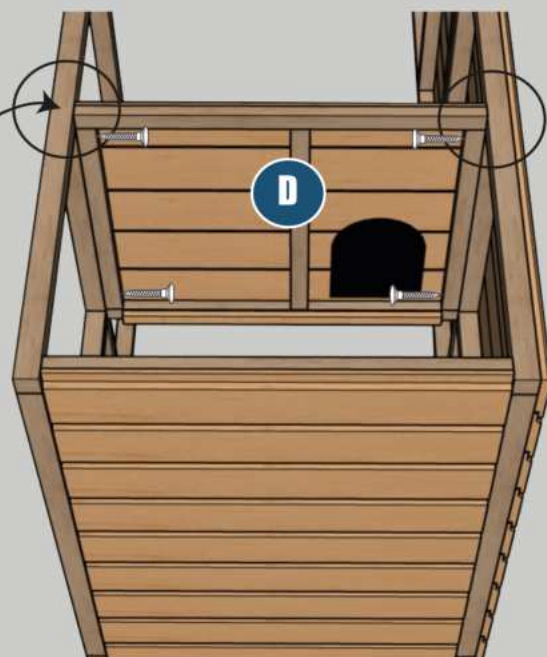

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7

- 1x Paneel F
- 6x Schroef 70 mm



Hoekzijde van binnen schroeven




Balken aan buitenzijde gelijk houden

Montage stap 8

- 1x Betonplex 55x85 cm

Schuif het betonplex over de latten tegen de achterwand

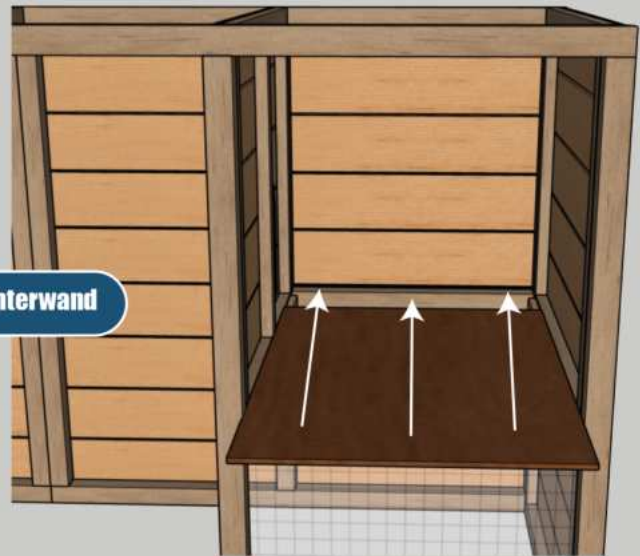

Montage stap 9


- 1x Balk 44x44 mm - 79 cm
- 2x Schroef 70 mm
- 2x Schroef 100 mm

Schroeven door beide balken



Voorzijde 2x 70mm


Achterzijde 2x 100mm

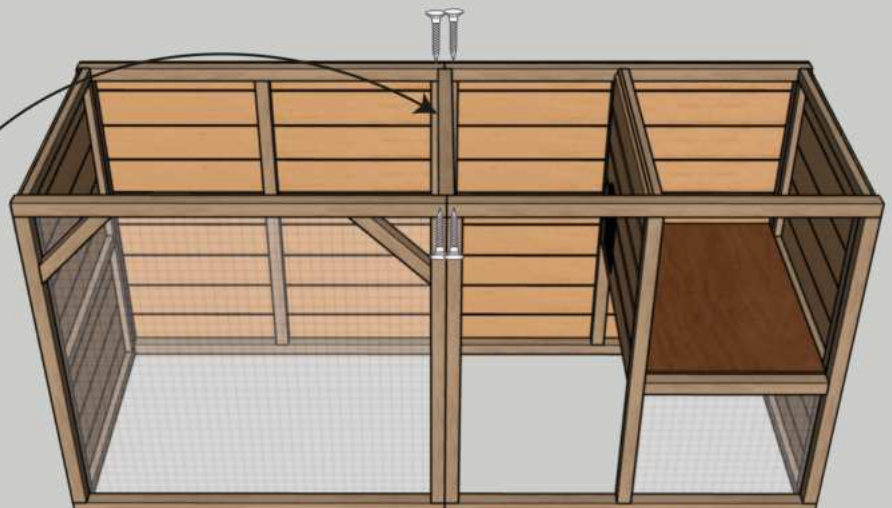

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 10

- 2x **Balk 44x44 mm - 120 cm**
- 6x **Schroef 70 mm**

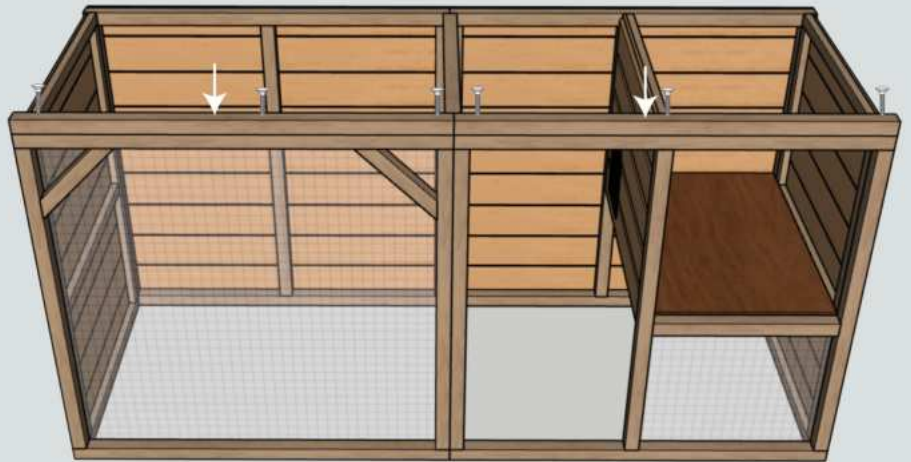

Montage stap 11

- 4x **Spie/Schuine balk 85 cm**
- 4x **Schroef 70 mm**
- 4x **Schroef 40 mm**

70mm schroef

40mm schroef




Montage stap 12

- 1x **Paneel G**
- 1x **Paneel H**
- 4x **Geheng 20 cm**
- 12x **Schroef 30 mm**
- 16x **Schroef 40 mm**

4 x 40mm schroef



3 x 30mm schroef

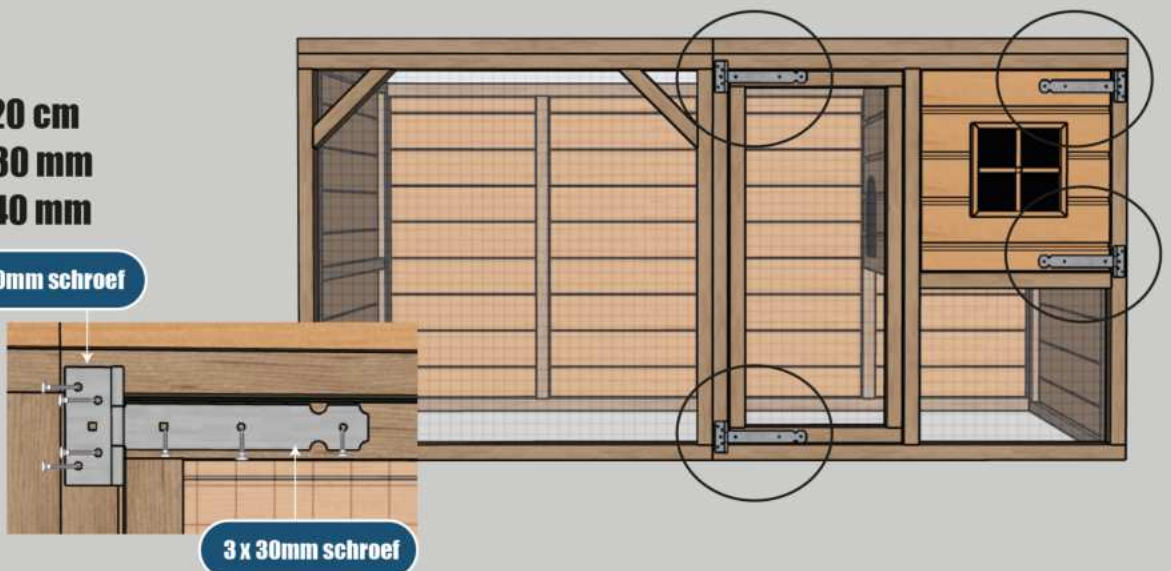

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 13

- 2x Schuifslot**
16x Schroef 20 mm

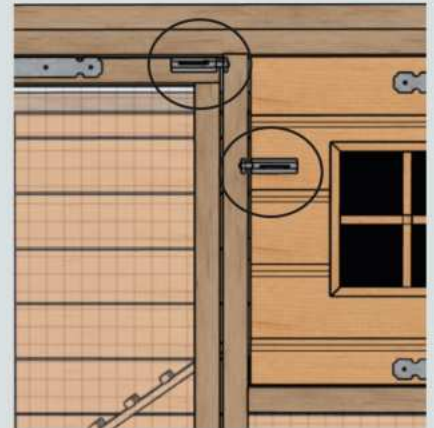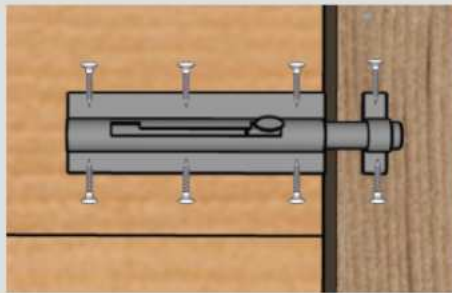

Montage stap 14


- 2x Spaanplaat 117,8 x 91,8 cm**
14x Schroef 30 mm



Montage stap 15

- 1x Dakbedekking 240x95 cm**

Verdeel de dakbedekking over de platen. Zorg dat de smalle strook folie aan de boven en voorzijde zit. Verwijder de folie van de onderzijde en druk de dakbedekking goed aan op de dakplaten.

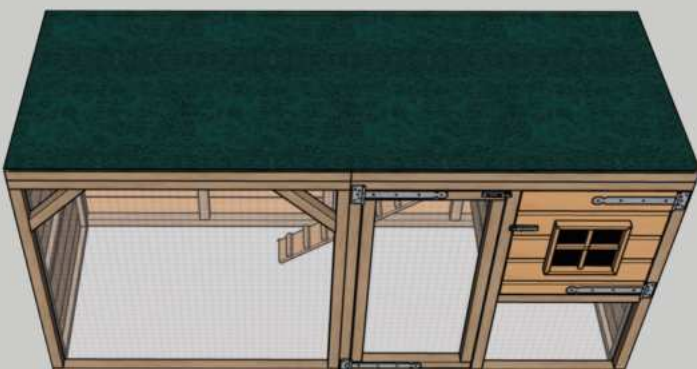


- Voorzijde gelijk
- Linker + rechterkopzijde gelijke overstek
- Achterzijde steekt door.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 16

- 2x Daktrim 95 cm
- 2x Daktrim 121,5 cm
- 16x Schroef 30 mm

4 schroeven per daktrim

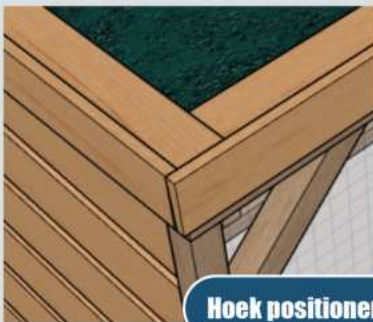

Hoek positionering



Montage stap 17



- 2x Lat 65x16mm - 34 cm
- 1x Balk 44x44 mm - 57 cm
- 12x Schroef 30 mm
- 1x Legnest
- 1x Loopplank




Zitstok



Loopplank

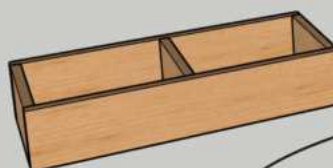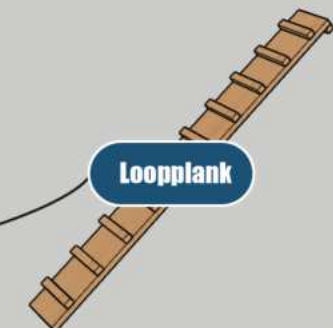

Legnest

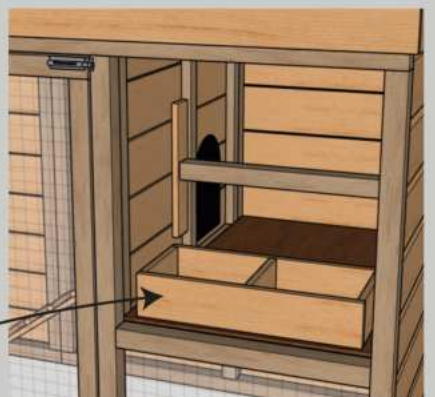

Onderdelen Legnest



Schroeven

4x

Schroef 60 mm

4x

Schroef 40 mm

16x

Schroef 30 mm


Montage stap 1

- 1x Achterpaneel
- 1x Linker koppaneel
- 1x Rechter koppaneel
- 4x Schroef 40 mm




Montage stap 2

- 1x Betonplex bodemplaat
- 8x Schroef 30 mm

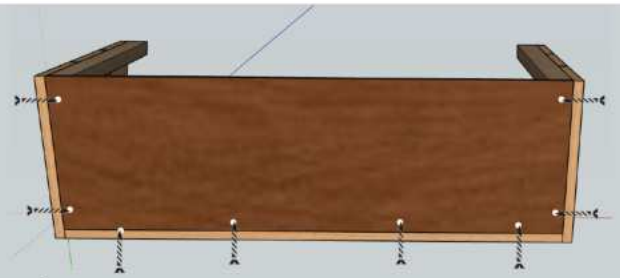


Montage stap 3

- 1x Betonplex dakplaat
- 1x Dakbedekking 34x85 cm

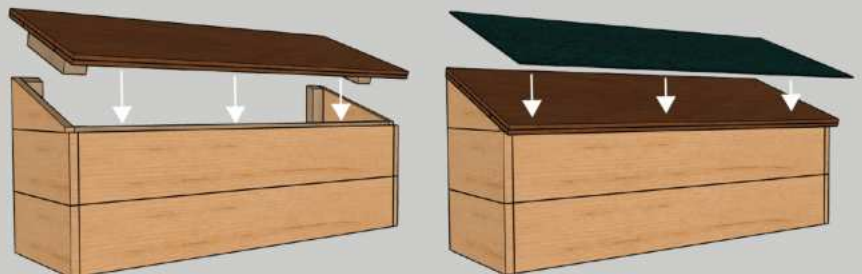


Montage stap 4

- 1x Trim links
- 1x Trim rechts
- 8x Schroef 30 mm

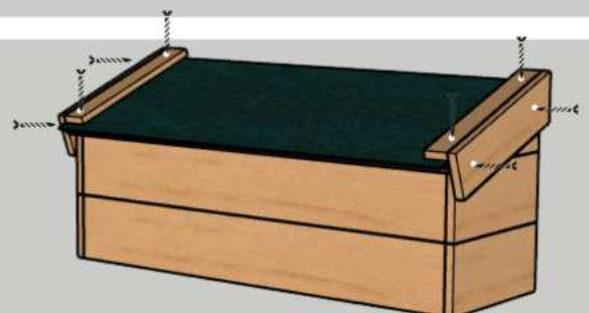


Montage stap 5

Verwijder plank 6 en 7
(vanaf onder gerekend)
uit het koppaneel

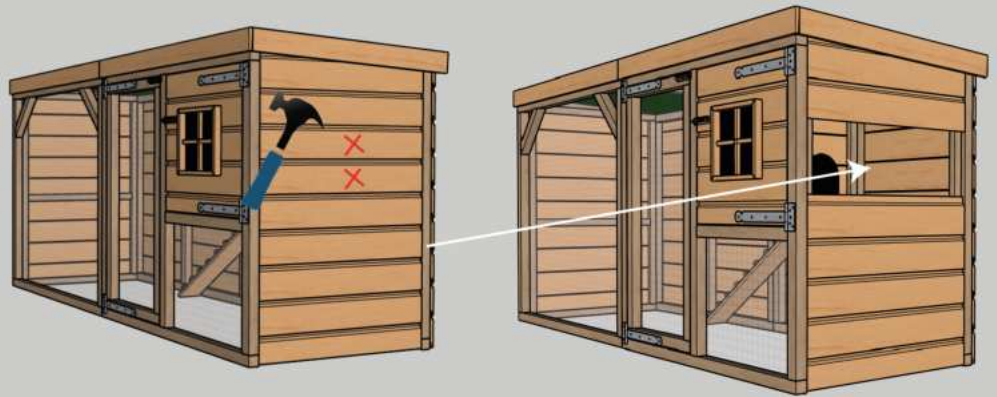

Montage stap 6

Postioneer het legnest aan de open
zijde van het nachthok

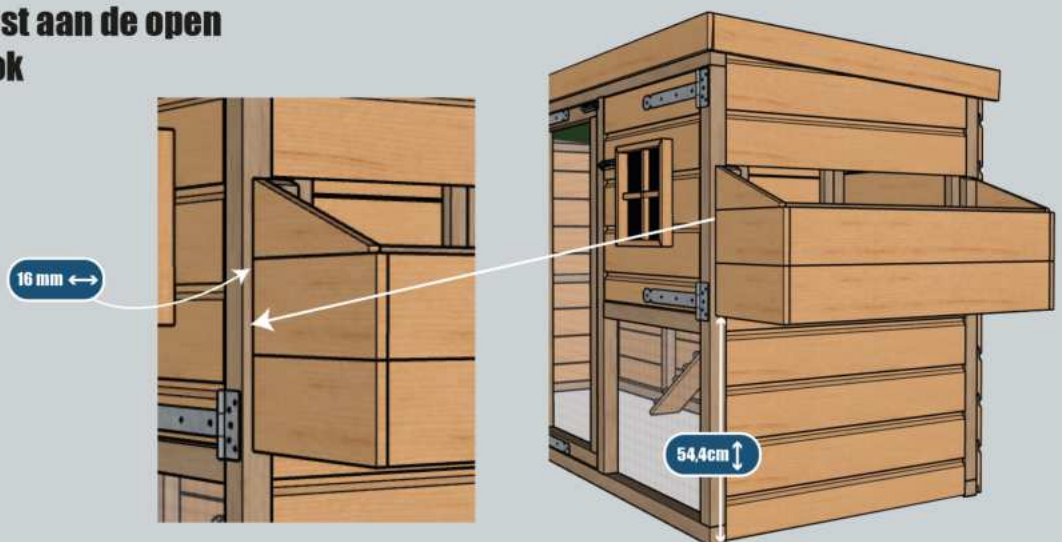

4x Schroef 60mm

