


HANDLEIDING

Tuinberging Jack




BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen

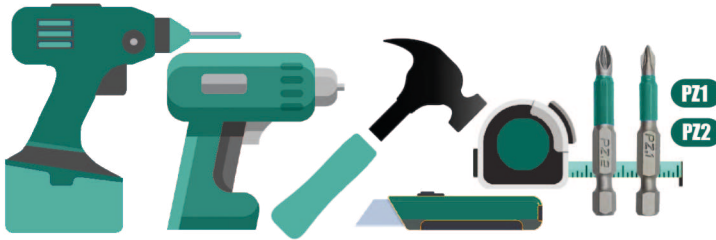


Dak- en wandonderdelen

5x Dichtpaneel

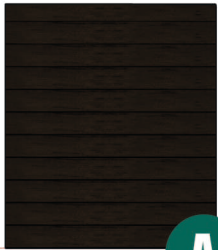


A

1x Deurpaneel

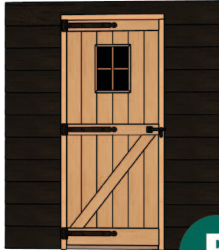

B

2x Raampaneel

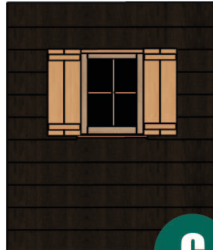

C

3x Dakpaneel



1x EPDM dakbedekking



Douglas Balken

8x



120x120 Balk | 1988 mm

2x



90x90 Balk | 1890 mm 1x45°

2x



90x90 Balk | 1950 mm 1x45°

2x



90x90 Balk | 1860 mm

1x



90x90 Balk | 1830 mm

6x



35x30 Balk | 300 mm

5x



65x16 Latten ↓

2x | 1950 mm

1x | 1830 mm

2x | 1906 mm

Kleine onderdelen

2x



Boortje

12x



Spijker

16x



120 mm

72x



100 mm

8x



80 mm

12x



60 mm

20x



40 mm

Let op: Alles voorboren



Instructies

Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bijontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Montage tips

Gebruik de plattegrond

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. Opbouwen in spiegelbeeld of de toegangsdeur verplaatsen? Alle wandelementen hebben dezelfde frame afmeting, hierdoor zijn ze onderling zonder aanpassingen te verwisselen.

Voorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Voorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken. Plaats de panelen in gewenste positie, boor 3 rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met 3 schroeven.

Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind staat is het aan te raden de berging vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan. Er is in het dak rekening gehouden met een afloop naar achter.

Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.

Plaatsing

Plaats de tuinberging vrij van begroeiing zodat het materiaal kan blijven ademen. Zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vuil en modder. Het hout beschermen tegen vocht en vuil verlengt de levensduur aanzienlijk.

Onderhoud

Onderhoud

Deze tuinberging is geproduceerd met onderhoudsvrije materialen. Periodiek onderhoud zoals schilderen is dan ook niet noodzakelijk. Je kunt er voor kiezen de Douglas delen te behandelen met douglas beits. Dit verlengt de levensduur en zorgt ervoor dat de natuurlijke houtkleuren behouden kunnen blijven. De geïmpregneerde delen zijn onder druk behandeld en hiermee langdurig onderhoudsvrij.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 2x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

Alle hoekbalken en panelen aan de onderzijde gelijk houden



LINKS

Bovenaanzicht

RECHTS

Montage stap 2

- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm



LINKS

Bovenaanzicht

RECHTS

Montage stap 3

- 1x Raampaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm



LINKS



Bovenaanzicht

RECHTS

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 4

- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

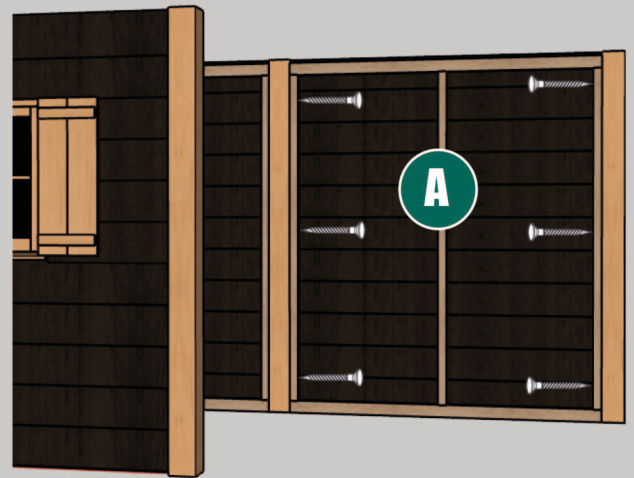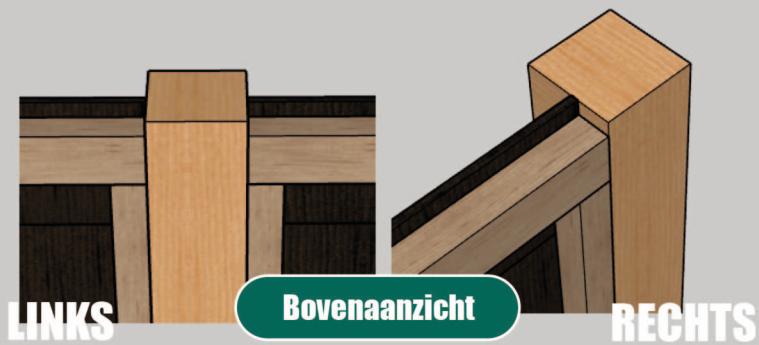



Montage stap 5

- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

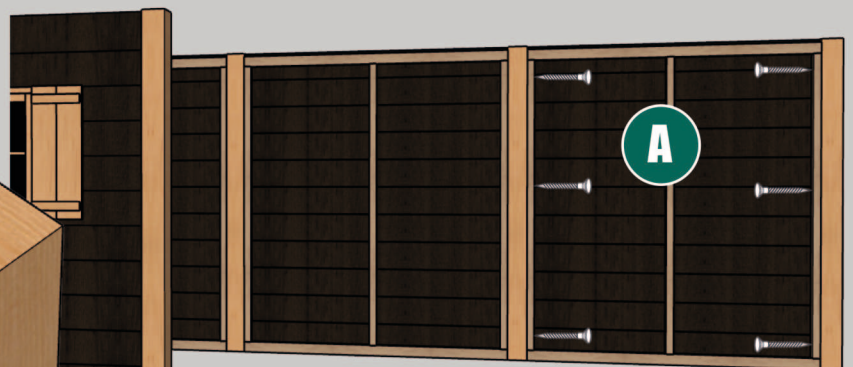

Montage stap 6



- 1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

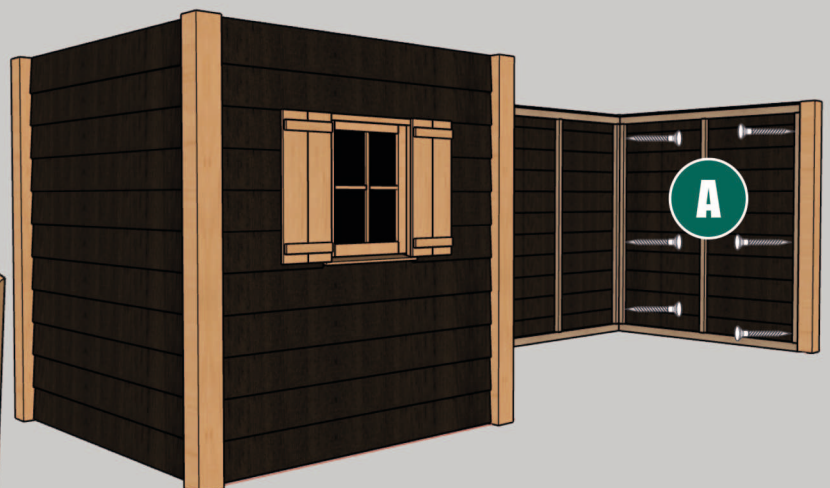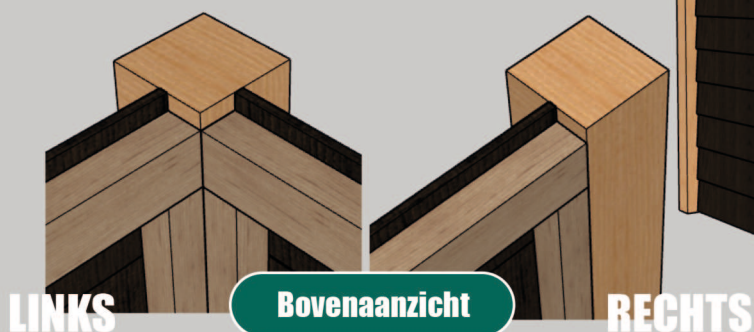

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 7

- 1x Deurpaneel van 1715x1985mm
- 1x Balk 120x120mm van 1988mm
- 6x Schroef 100mm

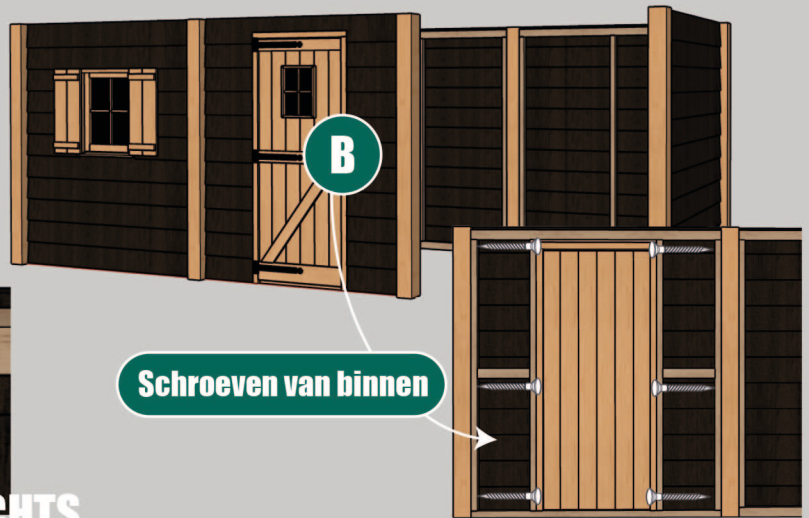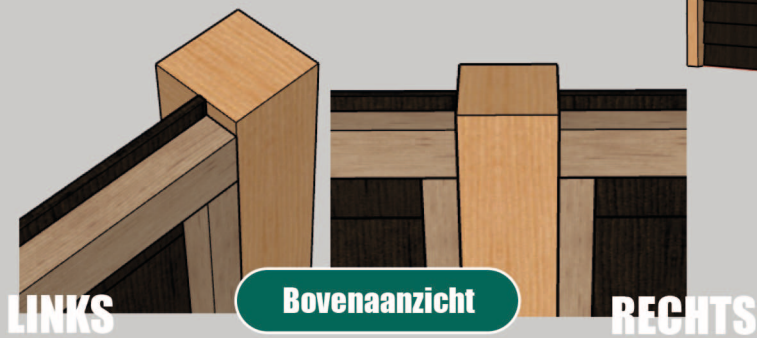



Montage stap 8

- 1x Raampaneel van 1715x1985mm
- 6x Schroef 100mm

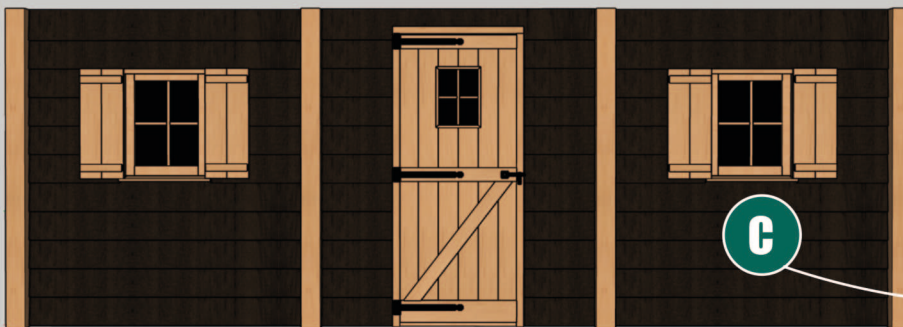

Montage stap 9


- 2x Balk 90x90mm van 1950mm 2x45*
- 8x Schroef 120mm

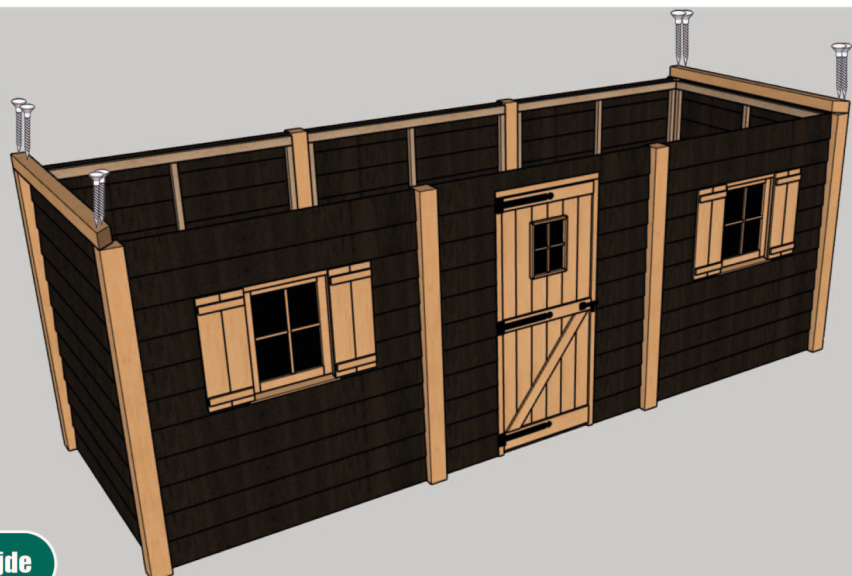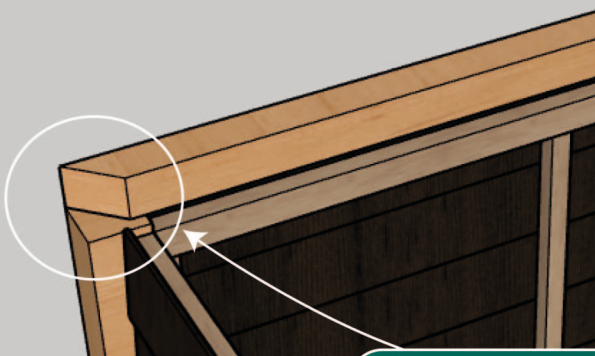

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 10

- 1x Balk 90x90mm van 1830mm
- 2x Balk 90x90mm van 1890mm 1x45*
- 12x Schroef 120mm
- 4x Schroef 80mm

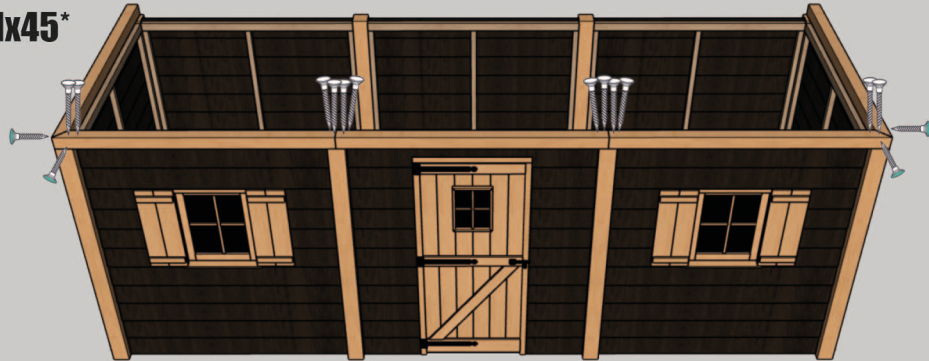


Buiten hoeken 45 graden verbinding

Montage stap 11

- 6x Balk 35x30mm (H35mm x B30mm)
- 12x Schroef 60mm




Verdelen over gehele voorwand

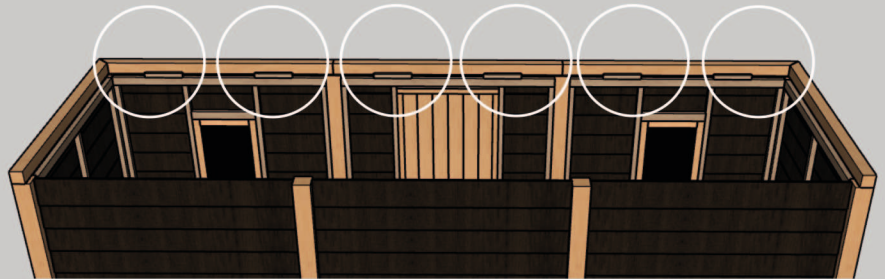


Montage stap 12

- 2x Balk 90x90mm van 1860mm
- 8x Schroef 120mm
- 8x Schroef 100mm

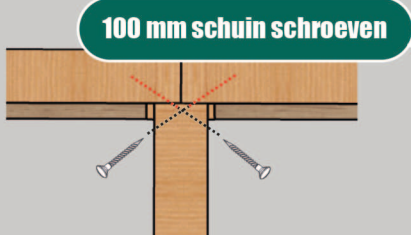



100 mm schuin schroeven

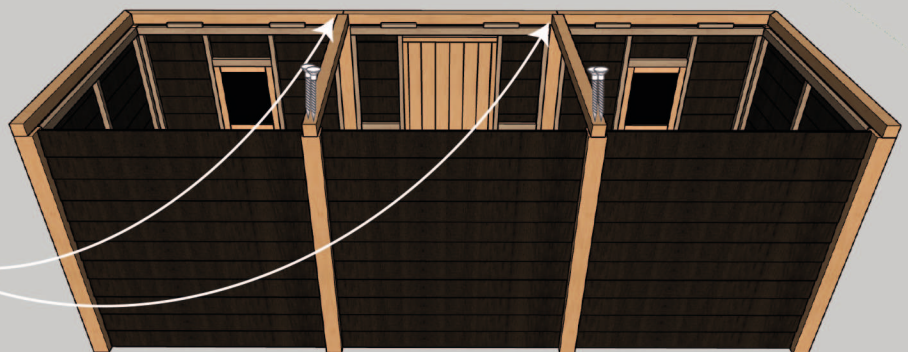

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 13

3x Dakpaneel betonplex van 1860x1710mm
24x Schroef 100mm

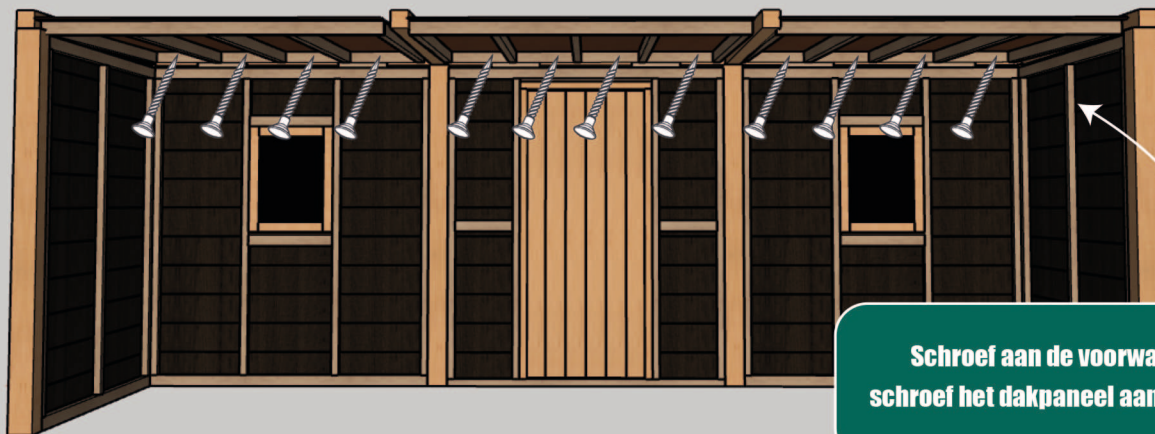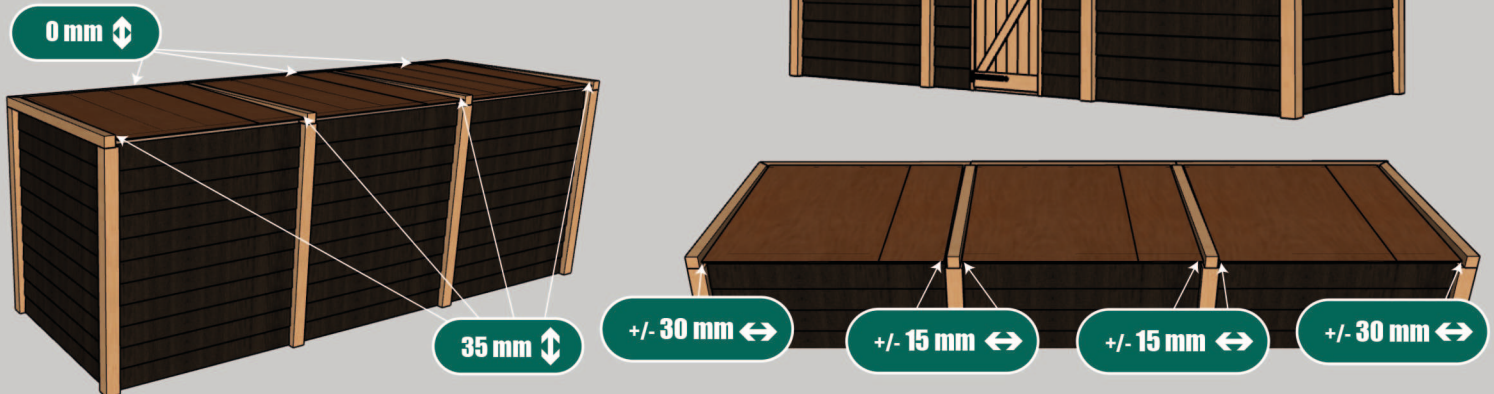

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15

1x EPDM dakbedekking 5800x2400mm

13 cm laten oversteken
aan achterzijde

Leg het EPDM op de dakplaten en laat
deze over de dakrand steken.

Zorg dat het EPDM aan de achterzijde
13cm oversteekt en
verdeel de overige zijdes.

Vouw het EPDM over de dakranden
en monteer hierna de daklatten.




1950 mm

1906 mm

1830 mm

1906 mm

1950 mm

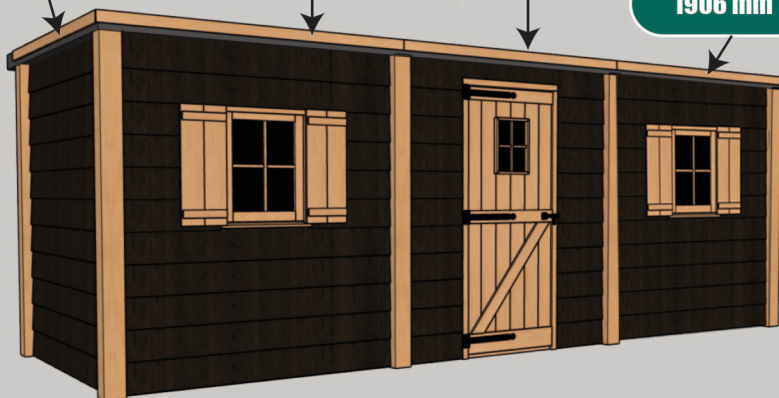

- 2x Lat 65x16mm van 1950mm
- 2x Lat 65x16mm van 1906mm
- 1x Lat 65x16mm van 1830mm
- 20x Schroef 40 mm
- 12x Spijker



EPDM onder de lat afsnijden



Vast spijkeren aan achterzijde