

HANDLEIDING

Konijnenhok Sanne



Montage tips



Gebruik de handleiding

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. De panelen zijn berekend op maat, door de panelen exact zoals in het stappenplan te plaatsen voorkom je afwijkingen in de opbouw.



Voorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Voorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken.



Verankering

Op plekken waar veel wind staat is het aan te raden het verblijf vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing



Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat het verblijf onbewust scheef wordt geplaatst en er kieren of openingen ontstaan waaruit kleine dieren kunnen ontsnappen.



Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.



Plaatsing

Kies voor een schaduwrijke plek in de tuin en houd rekening met de wind- en regenkant. Voorkom inslag en tocht in het verblijf. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de levensduur van het materiaal maar ook op de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Onderhoud



Onderhoud & schoonmaak

Geïmpregneerd hout is behandeld voor langdurig onderhoudsvrij buitengebruik. Het hout vraagt dan ook geen jaarlijks schuur- en schilderwerk. Om een lange levensduur te garanderen is een goede basis echter wel belangrijk.

Plaats het verblijf op een goede fundering, zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vocht. Gebruik een goede bodembedekker om uitwerpselen op te vangen en vervang dit tijdig. Door de materialen schoon en droog te houden wordt de levensduur van het verblijf aanzienlijk verlengd.

HOUT EIGENSCHAPPEN & TIPS

**A**

Kleurverschillen

Hout is een natuurproduct en daardoor nooit helemaal hetzelfde. Kleur- en patroonverschillen zijn heel normaal en maken ieder stuk hout uniek en karaktervol. Dit doet natuurlijk niets af aan de kwaliteit of levensduur van het hout. Tip/weetje: door verschillende stukken hout naast elkaar te plaatsen, ontstaat een natuurlijk en levendig geheel – elke plank vertelt zijn eigen verhaal!

**B**

Groene stippen en vlekken

Soms ziet u een groene gloed of kleine stipjes in het hout. Dit zijn natuurlijke zouten die ontstaan tijdens het impregneren onder druk. Ze laten zien dat het hout grondig behandeld is en volledig beschermd is. Zodra het hout in aanraking komt met zonlicht, verweert het en zullen de groene stipjes vrijwel niet meer opvallen. Tip: zie deze stipjes als een teken van kwaliteit – ze doen niets af aan de duurzaamheid van het hout.

C

Harsvorming

Hars is een volledig natuurlijke eigenschap van hout en kan naar het oppervlak komen. Bij gebruik in dierenverblijven kan hars schadelijk zijn als het wordt opgegeten of direct in contact komt met dieren. Tip: controleer uw hout op harsplekjes en verwijder uitgeharde hars met een schaaf of borstel voordat uw dieren het gebruiken. Zo blijft het hout veilig en natuurlijk in gebruik.

**C****D**

Noesten en patronen

Noesten en ruwe stukken ontstaan door takken die uit de stam van een boom groeien. Bij warm weer kan het voorkomen dat een noest loskomt en een opening achterlaat. Dit is een normaal kenmerk van hout en tast de kwaliteit of duurzaamheid niet aan. Tip: een opening van een gevallen noest kunt u eenvoudig opvullen met houtvuller, epoxy of een bijpassend stukje hout. Daarna kunt u het oppervlak licht schuren voor een mooi en veilig resultaat, zonder dat dit de stevigheid of levensduur van het hout beïnvloedt.

**D****E**

Vingerlas naden

Vingerlasnaden verbinden twee stukken hout stevig door in elkaar grijpende uiteinden die verlijmd worden. Dit zorgt voor een sterke en duurzame constructie; het heeft geen invloed op de levensduur van het hout. Tip: kleine oneffenheden of splinters die na montage zichtbaar zijn, kunt u eenvoudig wegschuren voor een mooi glad resultaat.

**E****F****F**

Schimmel en meeldauw

Hout bevat van nature vocht, en geïmpregneerd hout kan door het verwerkingsproces extra vocht vasthouden. Hierdoor kan tijdelijk schimmel of meeldauw ontstaan, vooral in warme periodes. Dit verdwijnt meestal vanzelf. Tip: u kunt het voorzichtig borstelen of licht behandelen met verdunde azijn en water als u wilt.

G

Houtwerking en scheuren

Hout is een natuurproduct en reageert op vochtveranderingen en temperatuur. Het zet uit bij hoge luchtvochtigheid en krimpt bij drogere omstandigheden. Dit gebeurt vooral in de breedte en dikte en nauwelijks in de lengte. Kieren of kleine krommingen zijn volkomen normaal. Hout kan door deze natuurlijke werking of uitdroging soms scheuren ontwikkelen. Dit is een normaal proces en hoort bij een natuurproduct. Scheuren hebben geen invloed op de stevigheid, kwaliteit of levensduur van het hout. Tip: plaats het hout vrij van muren, schuttingen, klimplanten en bomen, verhoog het waar mogelijk en zorg voor goede luchtcirculatie om de werking te beperken.

**G****H**

Zwarte strepen

Soms ziet u zwarte strepen in het hout, wat vaak wordt aangezien voor houtrot. In de meeste gevallen is dit echter onschuldig en gaat het om de mergbuis: de centrale buis in de eerste ring van de boomstam. Deze heeft een andere kleur en structuur dan de rest van het hout en vormt geen enkel risico voor de kwaliteit of duurzaamheid van het hout.

**H****I****I**

Kromming hout

Hout is een natuurproduct en kan door de werking van vocht en temperatuur licht kromtrekken. Op het moment van verwerking van uw product is niet te beoordelen of het hout later recht blijft of een kleine kromming ontwikkelt. Dit is een normaal en onschadelijk proces dat hoort bij de natuurlijke eigenschappen van hout en heeft geen invloed op de kwaliteit of duurzaamheid.

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen




Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Panelen hout en gaas

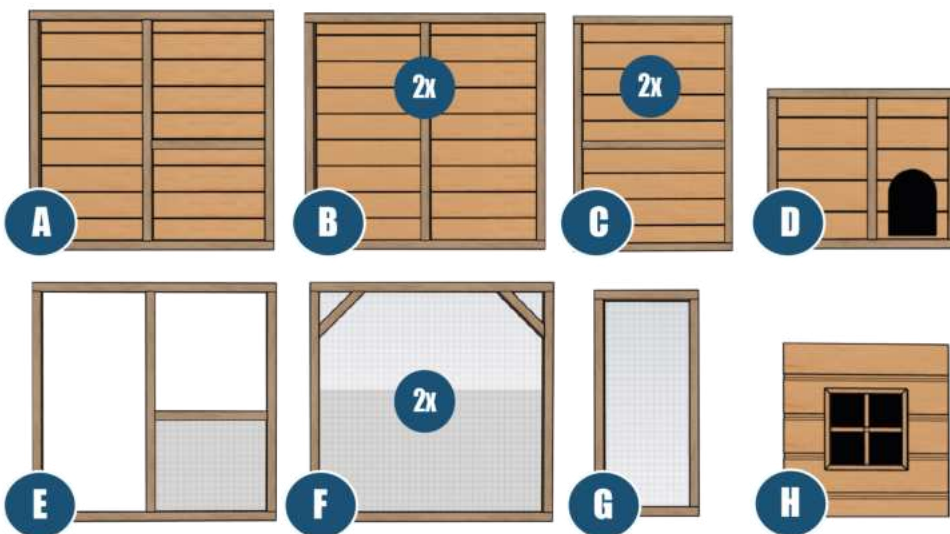

Plaatwerk en dakbedekking



Houten balken

- 4x 44x44 mm - 79 cm
- 14x 44x44 mm - 51,6 cm - 30/60*
- 1x 44x44 mm - 57 cm

Houten latten

- 2x 30x16 mm - 71,4 cm
- 2x 65x16 mm - 34 cm
- 4x 65x16 mm - 58 cm
- 4x Daktrim 60 cm

Rabatdelen

- 3x 79 cm - 30/30*
- 3x 48 cm - 30/30*

Hang & sluitwerk

- 4x Geheng gegalvaniseerd
- 2x Schuifslot

Accessoires

- 1x Loopplank
- 1x Konijntoilet

Schroeven

- 8x 100 mm
- 36x 70 mm
- 58x 40 mm
- 106x 30 mm
- 16x 20 mm



*Let op: Alles voorboren
(4mm boortje meegeleverd)*

Na montage blijven er 2 latjes en 1 balkje over, deze zijn overbodig. Deze standaard meegeleverde onderdelen dienen als zitstok wanneer het verblijf gebruikt wordt voor kippen.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

- 2x Lat 30x16mm - 71,4 cm
- 6x Schroef 30mm

Algemene informatie




Plaats alle dichte panelen met de rabatzijde naar buiten en met de groef naar beneden!

Plaats alle gaaspanelen met het gaas naar binnen gericht!




8 mm

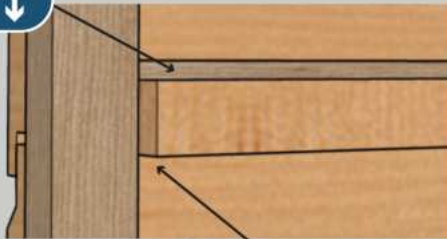

Latten onderzijde gelijk met balken

Rechter koppaneel

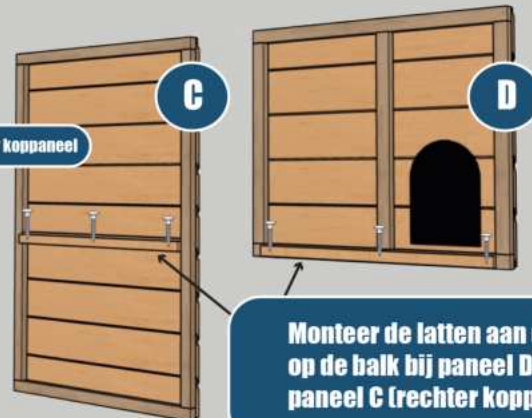

Monteer de latten aan de binnenzijde op de balk bij paneel D en bij paneel C (rechter koppaneel)


Montage stap 2

- 1x Paneel C (Linker koppaneel zonder lat)
- 1x Paneel B
- 3x Schroef 70mm

Onder- bovenaanzicht



Linker koppaneel

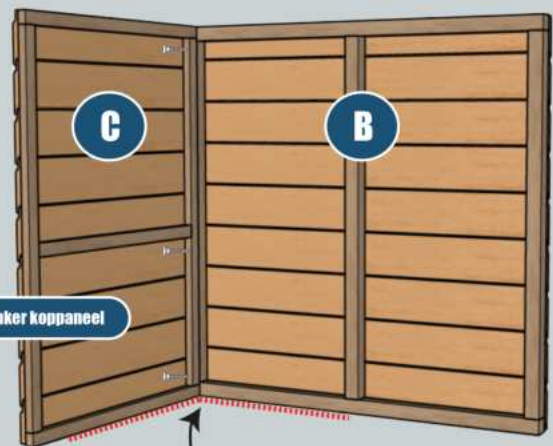


Balken aan binnenzijde gelijk houden

Montage stap 3

- 1x Paneel B
- 3x Schroef 70 mm
- 2x Lat 65x16 mm - 58 cm
- 6x Schroef 30 mm

Monteer latten aan de achterzijde

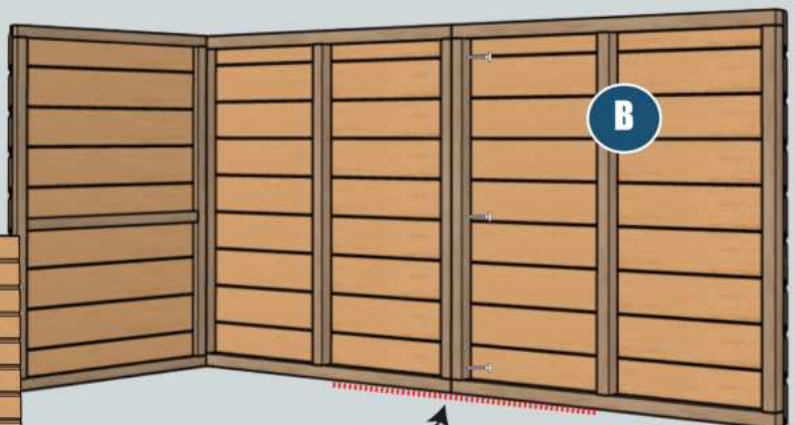

Balken aan binnenzijde gelijk houden

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 5

- 1x Paneel A
- 3x Schroef 70 mm
- 2x Lat 65x16 mm - 58 cm
- 6x Schroef 30 mm

Monteer latten aan de achterzijde

Balken aan binnenzijde gelijk houden

Montage stap 5

- 1x Paneel C (Rechter koppaneel met lat)
- 3x Schroef 70 mm

Onder- bovenaanzicht

Rechter koppaneel

Balken aan binnenzijde gelijk houden

Montage stap 6

- 1x Paneel E
- 3x Schroef 70 mm


Onder- bovenaanzicht

Schroeven vanaf de binnenzijde

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7

- 1x Paneel D (met lat)
- 4x Schroef 70 mm

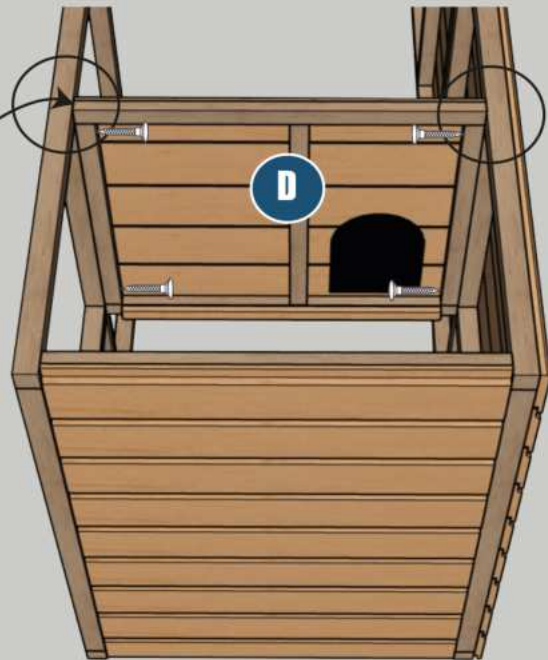

Montage stap 8


- 2x Paneel F
- 9x Schroef 70 mm



Montage stap 9

- 1x Betonplex 55x85 cm

Schuif het betonplex over de latten tegen de achterwand

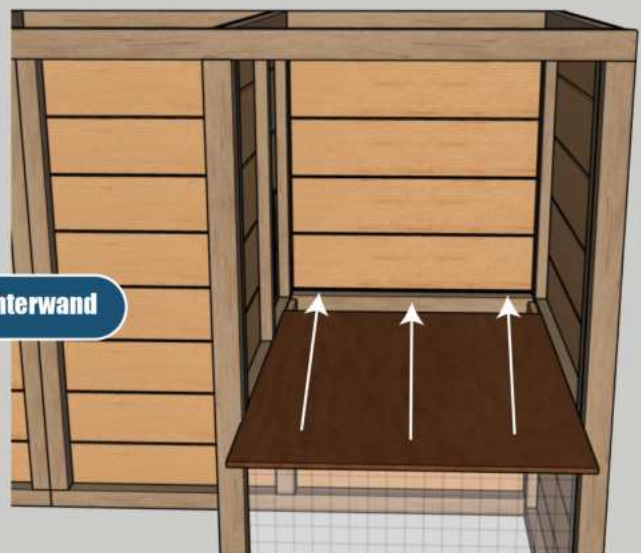


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 10

- 1x Paneel G
- 1x Paneel H
- 4x Geheng 20 cm
- 12x Schroef 30 mm
- 16x Schroef 40 mm



4 x 40mm schroef

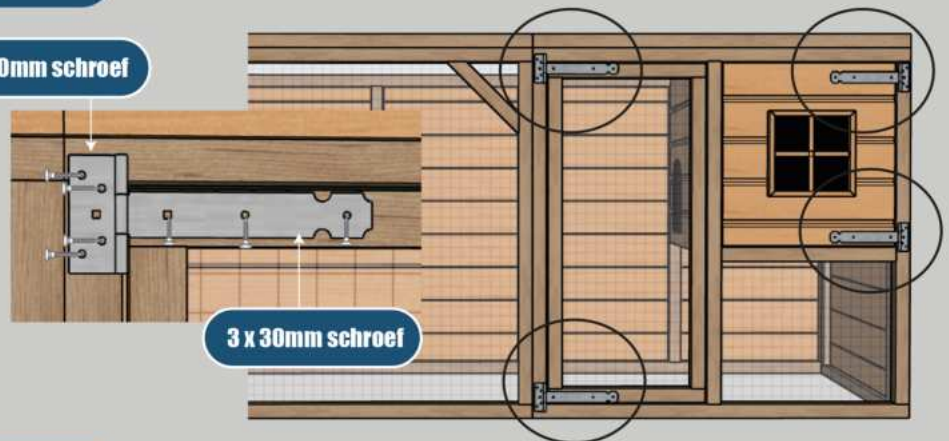

3 x 30mm schroef

Montage stap 11

- 2x Schuifslot
- 16x Schroef 20 mm

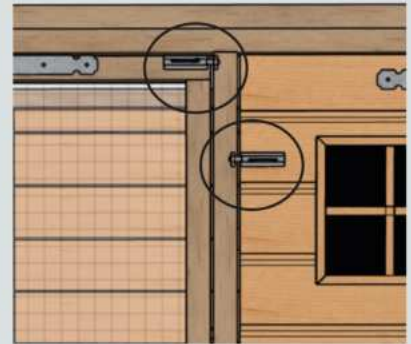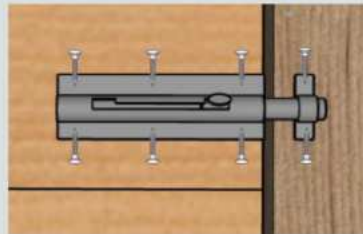

Montage stap 12

- 1x Konijntoilet
- 1x Loopplank

Tip!

Door een konijntoilet te gebruiken wordt het eenvoudiger jouw konijnen te leren de behoeftes op één plek te doen. Dat scheelt enorm in de schoonmaak!


Gebruik een sterk vochtopnemende bodembedekker in het toilet zoals hennepvezel.



Loopplank



Konijntoilet

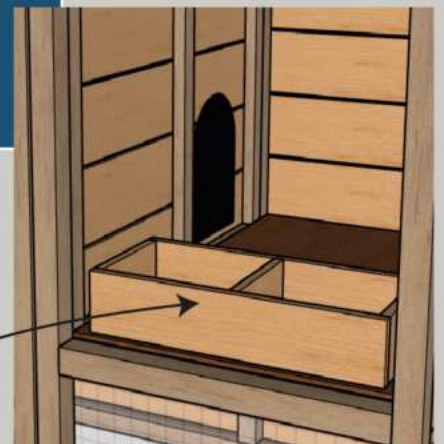

Tip!

Is het trapje wat te steil voor jouw konijnen? Voor oudere, kleine of voorzichtige konijnen kun je het trapje eenvoudig minder steil maken door de onderkant iets te verhogen, bijvoorbeeld met een balkje of steen.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 13

- 4x **Balk 44x44 mm - 79 cm**
- 8x **Schroef 70 mm**
- 8x **Schroef 100 mm**



Schroef door beide balken



Montage stap 14

- 14x **Balk 44x44 mm - 30-60***
- 42x **Schroef 40 mm**


Schroef de hoeken schuin

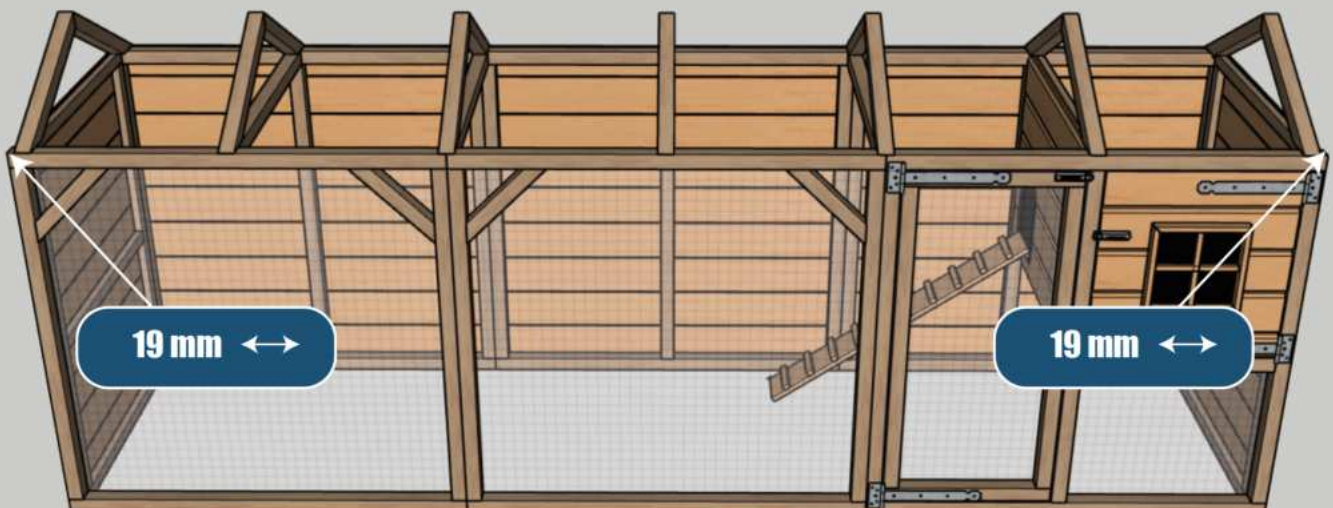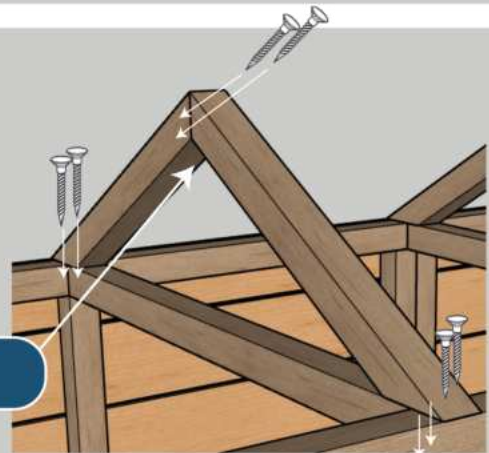

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15

- 3x **Rabat 79 cm - 30-30***
- 3x **Rabat 48 cm - 30-30***
- 24x **Schroef 30 mm**

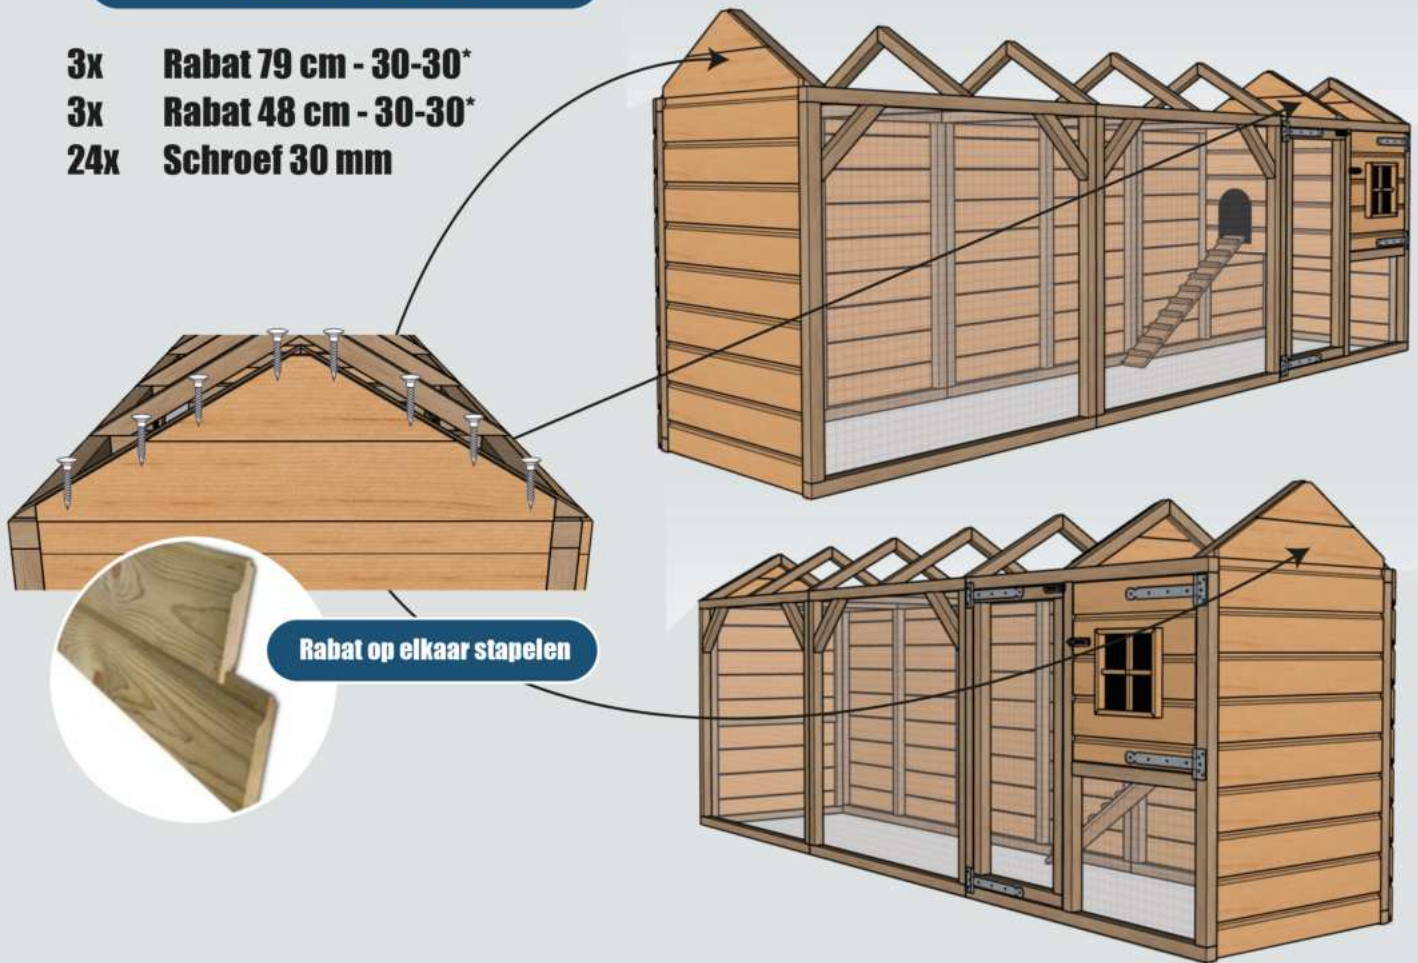


Montage stap 16

- 4x **Spaanplaat 116x55 cm**
- 2x **Spaanplaat 120x55 cm**
- 36x **Schroef 30 mm**

Gebruik 6 schroeven per spaanplaat

Plaats de spaanderplaten op de nok tegen elkaar

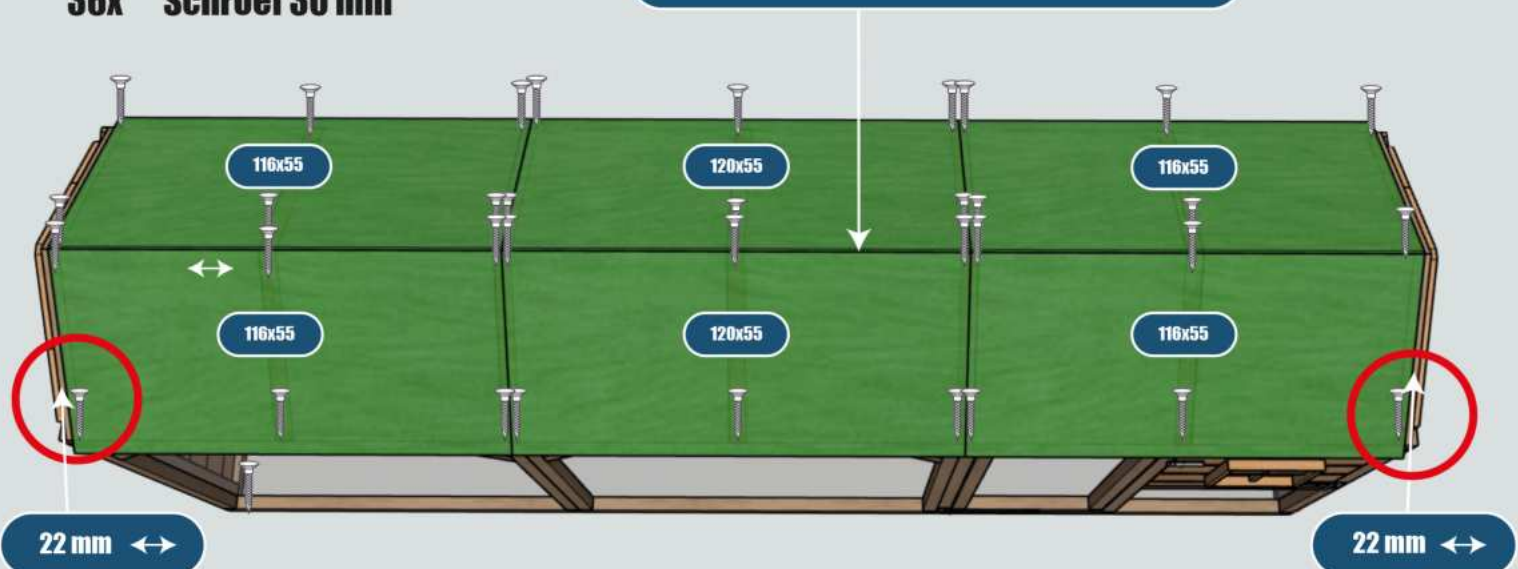

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 17

3x Dakbedekking 352x45 cm

Verdeel de dakbedekking over de platen, start met voor- en achterzijde. Houd 11 cm afstand tot de nok, de voor- en achterkant steken over

Verwijder de folie van de onderzijde en druk de dakbedekking goed aan op de spaanplaat



Overlap beide delen vervolgens met het derde stuk dakbedekking, verwijder de folie en druk goed aan



11 cm



Voor- en achterzijde



Bovenaanzicht

Montage stap 18

4x Daktrim 60 cm

16x Schroef 30 mm



Linkeraanzicht



Rechteraanzicht