

HANDLEIDING

Schuilstal December



VOLDUX

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen



Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bijontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.



Wandpanelen

Koppaneel links




1x

Koppaneel rechts



1x

Voorpaneel
Achterpaneel 1

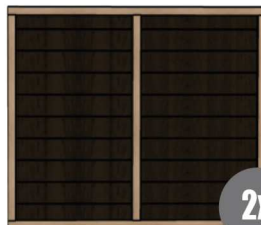

2x


Achterpaneel 2



1x

Let op: Alles voorboren

Dakpanelen

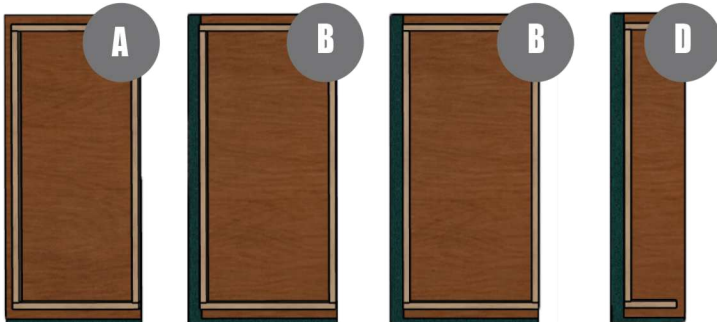

kleine onderdelen

12x Schroef 120 mm

26x Schroef 80 mm


12x Schroef 100 mm

6x Schroef 60 mm

25x Schroef 40 mm

2x boortje 4 mm

Draagbalk, schoren en daktrimmen

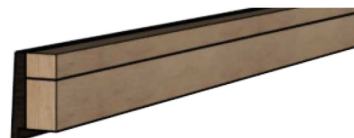

1x draagbalk compleet 3016 mm



2x schuine schoor

Latten



2x lat 65x16 mm 1815 mm

2x Daktrim kopzijde



1x Daktrim voorzijde



Montage tips

Gebruik de handleiding

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. Bij dit model is het mogelijk om het dichte voorpaneel links of rechts in de voorwand te plaatsen. Liever het dichte voorpaneel links? Houd hier dan rekening mee in stap 4.

Vorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Vorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken. Plaats de panelen in gewenste positie, boor rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met de meegeleverde schroeven.

Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind staat is het aan te raden de schuilstal vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal. Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan. Er is in het dak rekening gehouden met een afloop naar achter.

Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.

Plaatsing

Plaats de schuilstal vrij van begroeiing zodat het materiaal kan blijven ademen. Zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vuil en modder. Het hout beschermen tegen vocht en vuil verlengt de levensduur aanzienlijk.

Onderhoud

Onderhoud

Deze schuilstal is geproduceerd met onderhoudsvrije materialen. Periodiek onderhoud zoals schilderen is dan ook niet noodzakelijk.


Door de schuilstal te plaatsen op een goed geschikte plek en van de grond kun je het materiaal extra bescherming bieden.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

- 1x Koppaneel links
- 1x Achterpaneel 1
- 4x Schroef 100 mm


Bovenaanzicht

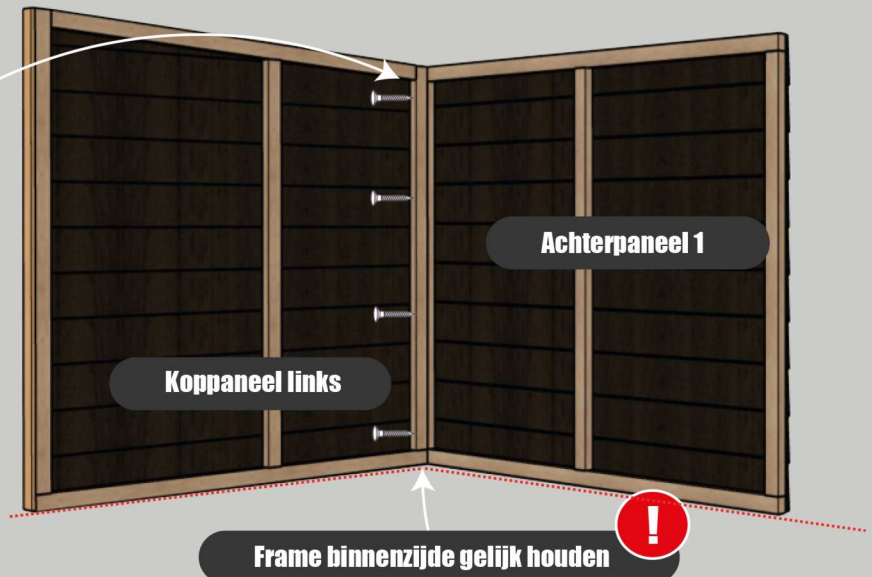

Montage stap 2

- 1x Achterpaneel 2
- 4x Schroef 120 mm


Bovenaanzicht

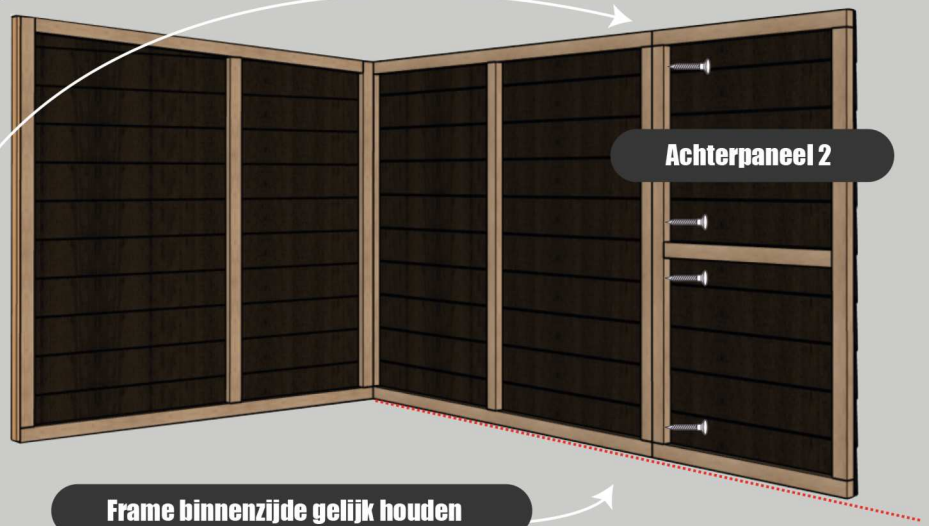

Montage stap 3

- 1x Koppaneel rechts
- 4x Schroef 100 mm


Bovenaanzicht

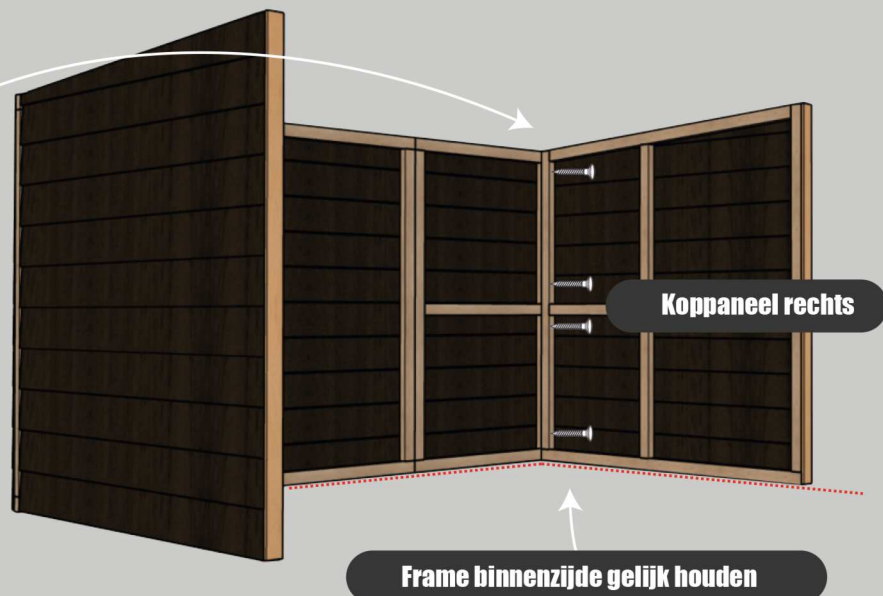


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 4

- 1x Voorpaneel
- 4x Schroef 100 mm

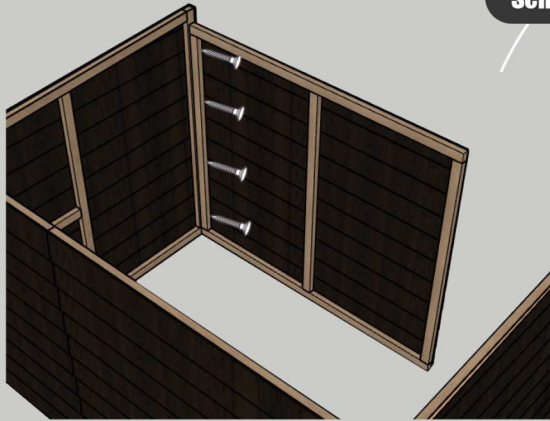

Schroeven vanaf de binnenzijde

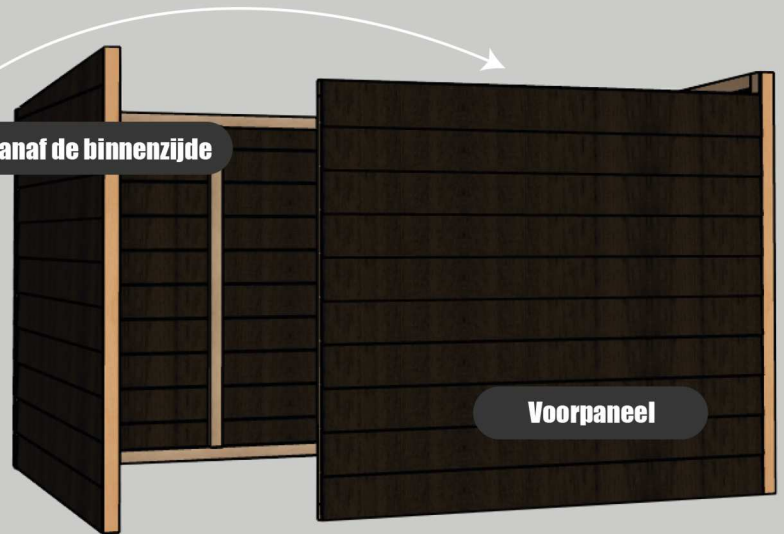

Voorpaneel

Montage stap 5

- 1x Lat 65x16 mm 1815 mm
- 5x Schroef 40 mm




Onderzijde gelijk houden aan plank



Montage stap 6

- 1x Draagbalk compleet 3016 mm
- 4x Schroef 120 mm

Bovenaanzicht

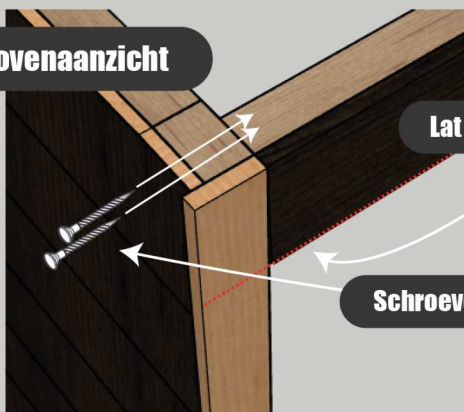

Lat en rabat aan voorzijde gelijk houden


Schroeven door rabat en beide balken



MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7

2x **Schuine schoor**
4x **Schroef 120 mm**

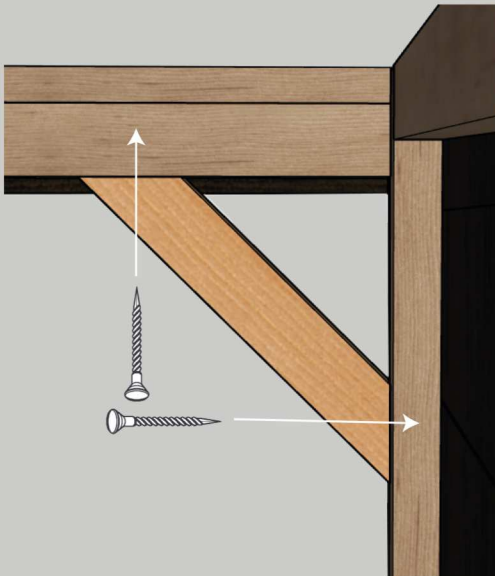

Recht schroeven door schoor en balk



Positionering



Buitenaanzicht

Direct achter de plank plaatsen



Binnenaanzicht

Montage stap 8

1x **Dakpaneel A**

Betonplex en dakleer aan de voor- en kopzijde gelijk



Aan de achterzijde steekt betonplex met dakleer over





Plaats dakpaneel A uiterst links en schuif deze aan

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 9

7x Schroef 80 mm

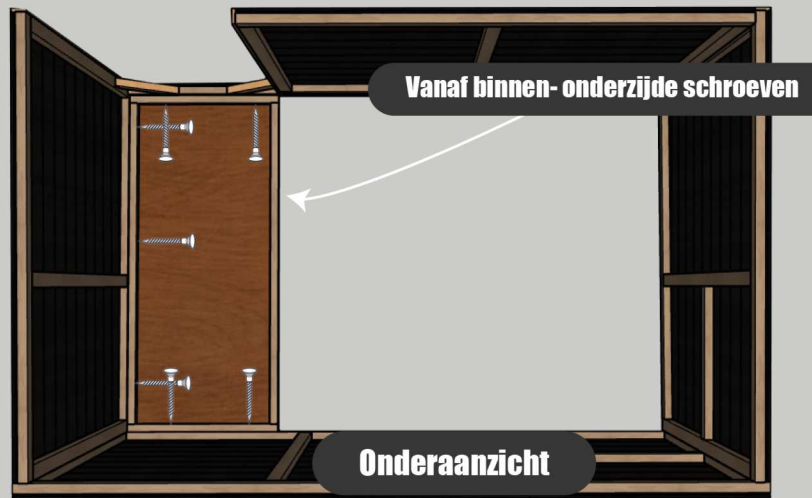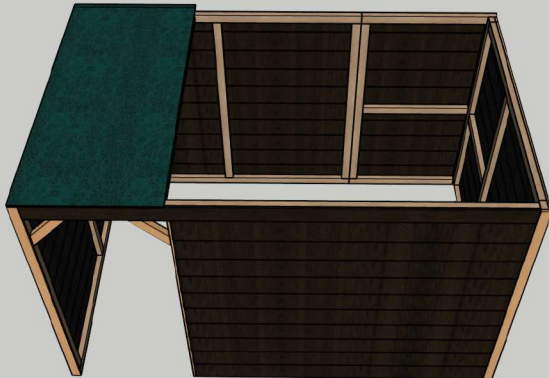

Montage stap 10

1x Dakpaneel B

Leg dakpaneel B direct naast dakpaneel A



Houd de frames aan de binnenzijde gelijk

De flap overlapt hiermee het vorige paneel



Montage stap 11

7x Schroef 80 mm

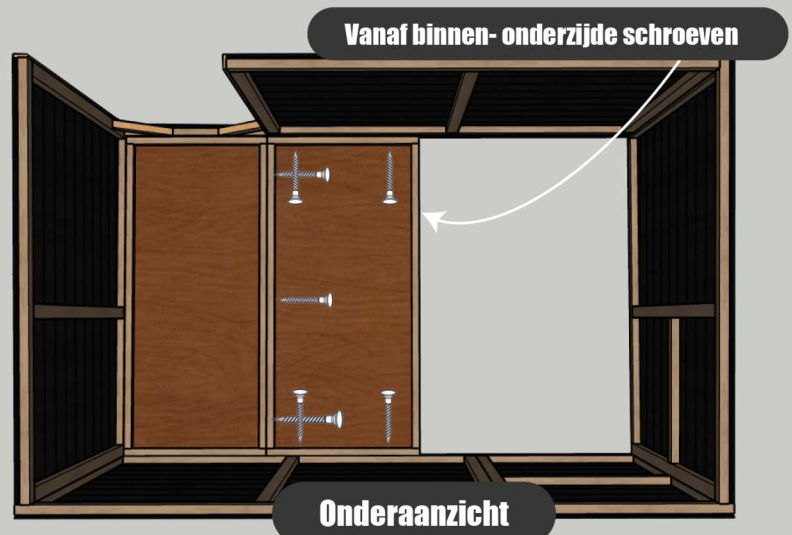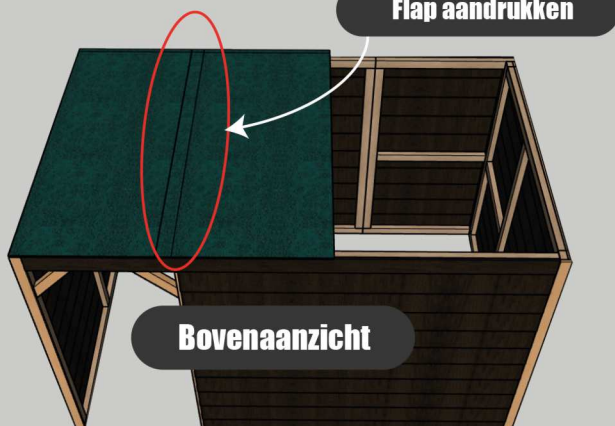

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 12

- 1x Dakpaneel B
- 7x Schroef 80 mm


Flap aandrukken



Montage stap 13

- 1x Dakpaneel D
- 5x Schroef 80 mm


Flap aandrukken

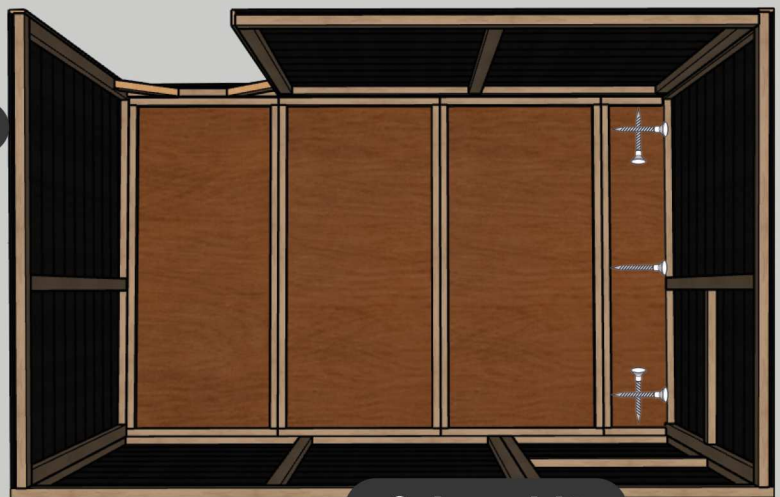

Montage stap 14

- 1x Daktrim voorzijde
- 2x Daktrim kopzijde
- 20x Schroef 40 mm

Positionering


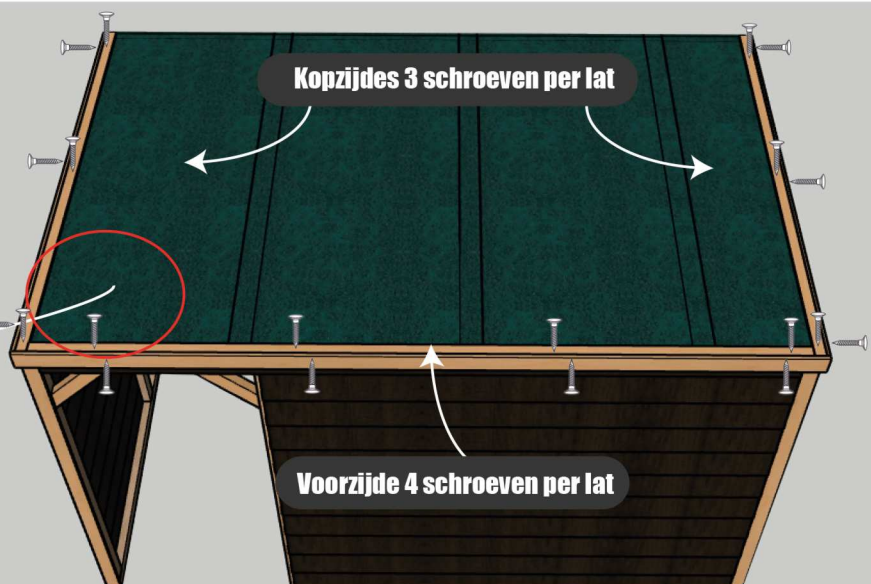


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15

1x Lat 65x16 mm 1815 mm
6x Schroef 60 mm

Achteraanzicht

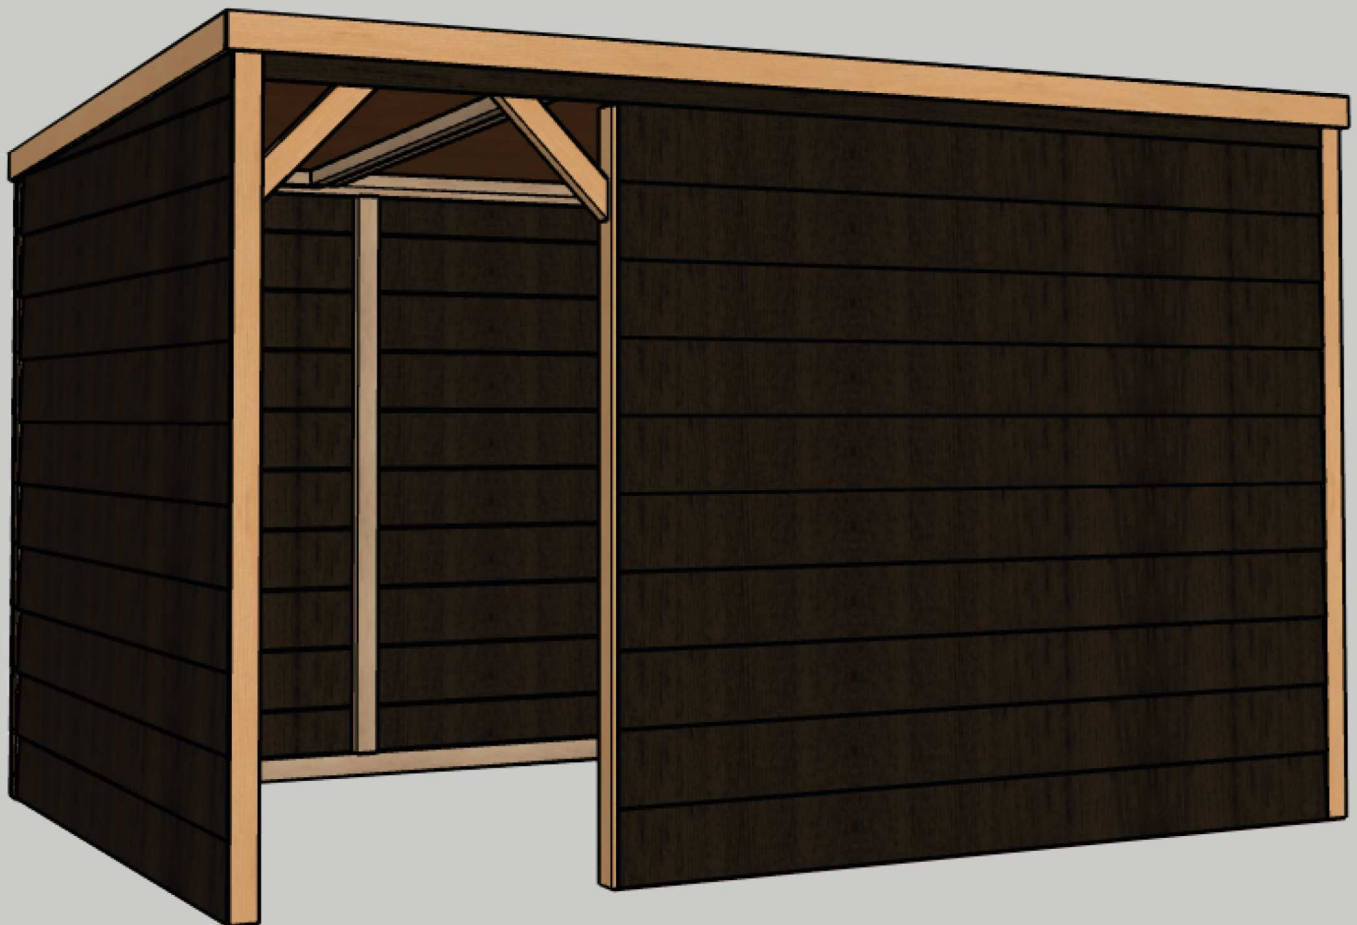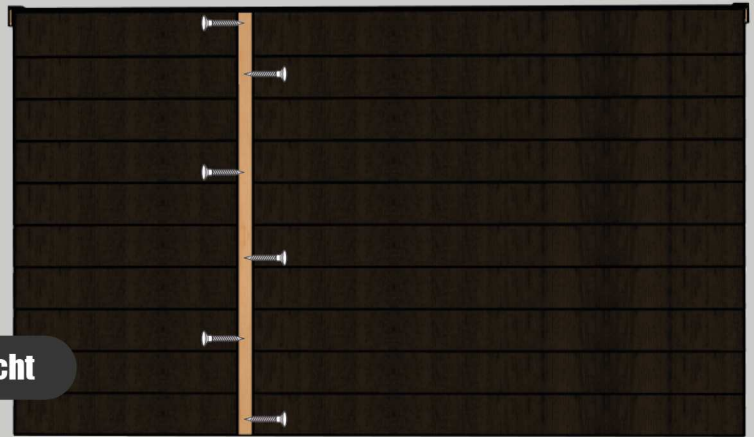

Schuilstal December